本書をお読み

各部名称

2 ^_

本書の構成

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。必ず お読みください。

第1章 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

第2章 ハードウェア

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な)周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

第3章 BIOS

BIOS セットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためにパスワードを設定する方法についても説明しています。

第4章 技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

目次

本書をお	3読みになる前に	5
	本書の表記	5
		8
第1章	各部名称	
	1 各部の名称と働き	10
	パソコン本体前面	10
	パソコン本体上面	12
	パソコン本体右側面	13
	パソコン本体左側面	14
	パソコン本体背面	16
	パソコン本体下面	17
	ポートリプリケータ	19
	FDD ユニット(USB)	21
	2 状態表示 LCD について	22
	3 セキュリティボタンについて	24
第2章	ハードウェア	
	1 パソコンの疲れにくい使い方	26
	ディスプレイ	27
	使用時間	27
	入力機器	27
	机と椅子	27
	作業スペース	27
	2 周辺機器を取り付ける前に	28
	取り扱い上の注意	28
	3 ポインティングデバイスについて	29
	フラットポイントについて	29
	タッチパネルについて	32
	マウスについて	34
	4 キーボードについて	39
	OADG キーボード	39
	テンキーボード	42
	5 バッテリについて	44
	バッテリを充電する	44
	バッテリを運用する	45
	バッテリ残量を確認する	46
	取り扱い上の注意	48
	バッテリパックを交換する	49

	6	ポートリプリケータについて	51
		ポートリプリケータを取り付ける	51
		ポートリプリケータを取り外す	52
	7	フロッピーディスクについて	53
		取り扱い上の注意	53
		FDD ユニット (USB) の取り付け/取り外し	53
		フロッピーディスクをセットする/取り出す	55
		フロッピーディスクドライブユニットについて	56
	8	メモリについて	57
		メモリを取り付ける/取り外す	57
	9	PC カードについて	62
		取り扱い上の注意	62
		PC カードをセットする	62
		PC カードを取り出す	63
	10	コンパクトフラッシュカードについて	66
		取り扱い上の注意	66
		コンパクトフラッシュカードをセットする	66
		コンパクトフラッシュカードを取り出す	68
	11	プリンタについて	71
	•••	接続について	71
	12	外部ディスプレイについて	72
	12		72
	12	接続について	74
	13	ハードウェアのお手入れ	
		パソコン本体のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
		液晶ディスプレイのお手入れ	74 75
		キーボードのお手入れ	75 75
		マウスのお手入れ フロッピーディスクドライブのお手入れ	76
		プロッピーティスクトライプのお子入れ	70
第3章	BI	IOS	
	1	BIOS セットアップとは	80
	2	BIOS セットアップの操作のしかた	81
		BIOS セットアップを起動する	81
		設定を変更する	82
		各キーの役割	83
		BIOS セットアップを終了する	84
	3	メニュー詳細	85
		メインメニュー	85
		詳細メニュー	86
		セキュリティメニュー	89
		起動メニュー	92
		情報メニュー	92
		終了メニュー	93

	4 BIOS のパスワード機能を使う	94
	パスワードの種類	94
	パスワードを設定する	94
	パスワードを忘れてしまったら	97
	パスワードを変更/削除する	97
	5 BIOS が表示するメッセージー覧	99
	メッセージが表示されたときは	99
	メッセージー覧	100
第4章	技術情報	
	1 仕様一覧	106
	本体仕様	106
	2 コネクタのピン配列と信号名	110
壶 引		112
>I< 31 · · · ·		

本書をお読みになる前に

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または 重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
\Diamond	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味		
% 重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお		
	読みください。		
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。		
\rightarrow	参照ページや参照マニュアルを示しています。		

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ コマンド入力(キー入力)

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:

● ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。

また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。

● CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、 お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

例:[CD-ROMドライブ]:\footnote{set up.exe}

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例: 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサ リ」をクリックする操作

■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「一」(ハイフン)でつなげて記述する場合があります。また、設定値を「:」(コロン)の後に記述する場合があります。

例: 「メイン」メニューの「言語 (Language)」の項目を「日本語 (JP)」に設定します。
↓
「メイン」-「言語 (Language)」: 日本語 (JP)

■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■ フロッピーディスク、CD-ROM の使用について

本文中の操作手順において、フロッピーディスク、またはCD-ROMを使用することがあります。フロッピーディスクドライブ、またはCD-ROMドライブなどが必要な操作では、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」内にある FMV-LIFEBOOK の「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/)をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ カスタムメイドオプションについて

本文中の説明は、すべて標準仕様に基づいて記載されています。 そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハード ディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。 なお、本書ではお使いの機種、または OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中の表記		
FMV-B8200	B8200	本パソコン パソコン本体	
FMV-X8200	X8200	•	
FMV-E8300	E8300		
FMV-E8200	E8200		
FMV-C8200	C8200		
FMV-S8305	S8305		
FMV-S8205	S8205		
FMV-S8300	S8300		
FMV-S8200	S8200		
FMV-C6200	C6200 バリューライン		
Microsoft [®] Windows [®] XP Professional	Windows XP Professional	W. 1. VD	W.C 1
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	- Windows XP	Windows
Microsoft [®] Windows [®] XP 日本語版 Service Pack	SP	,	
Microsoft® MS-DOS® operating system	MS-DOS		
Microsoft® Office Excel 2003	Excel 2003		
Norton AntiVirus TM 2004	AntiVirus		
Sonic RecordNow!	RecordNow		
WinDVD TM 5	WinDVD		
Adobe® Reader® 7.0	Adobe Reader		
Sony FeliCa リーダー / ライターソフトウェア	FeliCa リーダー / ライター	ソフトウェア	

■ モデルの表記

本文中のモデルを、次のように略して表記します。

モデル	本文中の表記	
インテル® Pentium® M プロセッサ搭載	Pentium [®] M 搭載モデル	
インテル®Celeron®Mプロセッサ搭載	Celeron [®] M 搭載モデル	
14.1 型 SXGA+ 搭載	14.1 型 SXGA+ 搭載モデル	
15 型 SXGA+ 搭載	15型 SXGA+ 搭載モデル	
モデム搭載	モデム搭載モデル	
有線 LAN 搭載	有線 LAN 搭載モデル	- LAN 搭載モデル
Gigabit Ethernet 搭載	Gigabit Ethernet 搭載モデル	LAN 拾戦モノル
ワイヤレス LAN(無線 LAN)搭載	ワイヤレス LAN 搭載モデル	
タッチパネル搭載	タッチパネル搭載モデル	
指紋センサー搭載	指紋センサー搭載モデル	
FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載	FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載モデル	
セキュリティチップ搭載	セキュリティチップ搭載モデル	
セキュリティボタン搭載	セキュリティボタン搭載モデル	
スマートカードホルダー添付	スマートカードホルダー添付モデル	
RAID1(ミラーリング)構成	RAID1 モデル	

■ お問い合わせ先/ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットのURLアドレスは2005年5月現在 のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問 い合わせください (→『取扱説明書』)。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、MS-DOSは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 インテル、Intel、Pentium、Celeron および Intel SpeedStep は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Phoenix は、米国 Phoenix Technologies 社の登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 ExpressCardTM、ExpressCardTM ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA) の商標 で、富士通ヘライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

第1章


各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1	各部の名称と働き	10
2	状態表示 LCD について	22
3	セキュリティボタンについて	24

1 各部の名称と働き

パソコン本体前面

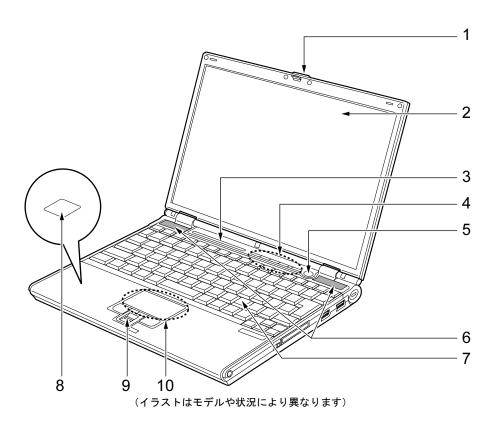

1 ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックします。 液晶ディスプレイを開くときは、押しながらロックを外します。

2 液晶ディスプレイ

本パソコンの画面を表示します。 また、タッチパネル搭載モデルでは、タッチパネルが貼り付けられています。 「ハードウェア」 - 「タッチパネルについて」 (\rightarrow P.32)

POINT

- ▶ 液晶ディスプレイの特性について 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了 承ください。
 - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。

- ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
- ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
- ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

3 状態表示 LCD

本パソコンの状態が表示されます。

「各部名称」 - 「状態表示 LCD について」(→ P.22)

4 セキュリティボタン

添付のアプリケーション「セキュリティボタン」または「ワンタッチボタン設定」をインストールすると使用することができます(\rightarrow 『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」 - 「ソフトウェア一覧」)。

添付のアプリケーション「セキュリティボタン」でパスワードを設定することにより、 ユーザー認証を行うことができます。

また、添付のアプリケーション「ワンタッチボタン設定」を使用することにより、ボタンを押すだけでパソコンの各機能を呼び出せるようになります。

『ソフトウェアガイド』の「セキュリティ」 - 「セキュリティボタン」

5 電源ボタン

パソコン本体の電源を入れたり、スタンバイ(中断)/レジューム(回復)させるためのボタンです。

POINT

■ 電源ボタンを 4 秒以上押さないでください。 電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

6 スピーカー

本パソコンの音声が出力されます。

『ソフトウェアガイド』の「機能」 - 「音量の設定」

%重要

- ▶ 音量は、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。スピーカーが故障する原因となります。
- 7 キーボード

文字を入力したり、パソコン本体に命令を与えます。

 $\lceil N - F \rangle = \Gamma - \lceil F - F \rangle = \Gamma - \Gamma \rangle = \Gamma$

8 FeliCa 対応リーダ/ライタアンテナ(FeliCa 対応リーダ/ライタ搭載モデルの み)

セキュリティ情報などを格納した、非接触 IC カード技術方式 FeliCa 対応の IC カードを タッチすることで、ユーザー認証などを行うことができます。

『ソフトウェアガイド』の「セキュリティ」-「FeliCa 対応リーダ/ライタ」

9 指紋センサー

指紋を識別してユーザー認証を行うことができます $(\rightarrow 『ソフトウェアガイド』 の「セキュリティ」 - 「指紋センサー」)。$

また、スクロール機能を使って画面を上下にスクロールさせることもできます。

POINT


▶ お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーのスクロール機能による画面のスクロールができない場合があります。

10 フラットポイント

マウスポインタを操作します。

「ハードウェア」 - 「ポインティングデバイスについて」 (\rightarrow P.29)

パソコン本体上面

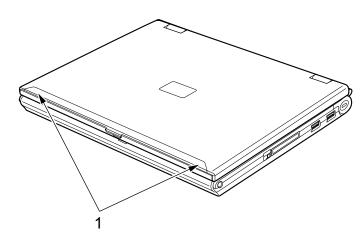

1 内蔵ワイヤレス LAN アンテナ(ワイヤレス LAN 搭載モデルのみ)


ワイヤレス LAN 用のアンテナが内蔵されています。

本パソコンの使用中、特にワイヤレス LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体(電気を通しやすいもの)でできている場所は避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。

POINT

▶ ワイヤレス LAN については、『FMV マニュアル』内の「カスタムメイドオプション」にあるマニュアルをご覧ください。

パソコン本体右側面



修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確めて、まっすぐ接続してください。
- **1** ペン (タッチパネル搭載モデルのみ)

タッチパネルを操作するペンが収納されています。 「ハードウェア」 - 「タッチパネルについて」 (\rightarrow P.32)

- **2 コンパクトフラッシュカード取り出しボタン** コンパクトフラッシュカードを取り出すときに押します。 「ハードウェア」-「コンパクトフラッシュカードを取り出す」(→ P.68)
- **3 コンパクトフラッシュカードスロット** 別売のコンパクトフラッシュカードをセットするためのスロットです。 「ハードウェア」 - 「コンパクトフラッシュカードをセットする」(→ P.66)

POINT

▶ ご購入時には、コンパクトフラッシュカードスロットに、ダミーカードがセットされています。

4 USB コネクタ

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。2 ポートあります。USB 規格の周辺機器をどちらのポートに接続してもかまいません。また、ポートリプリケータ接続時にも、お使いになれます。USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

POINT

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。
- 5 盗難防止用ロック

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。


POINT

▶ 盗難防止用ロックは、Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。なお、次のもの以外は取り付けられない場合があります。

商品名:スリムマイクロセーバー

商品番号:0522011 (黒色ワイヤー)、0522040 (白色ワイヤー) (富士通コワーコ株式会社 お問い合わせ:0120-505-279)

パソコン本体左側面

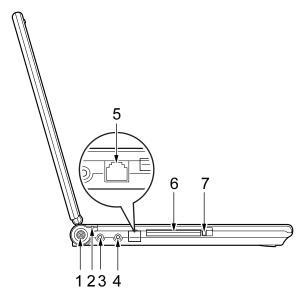

修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- **1** DC-IN コネクタ

添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

2 バッテリ表示ランプ

AC アダプタを接続しているときに点灯します。 バッテリ充電時はオレンジ色に点灯し、満充電時は緑色に点灯します。

∧注意



● マイク端子、ヘッドホン端子に接続するときは、【Fn】+【F8】キーを押してパソコン本体の音量を最小にしてから接続してください。 機器が破損したり、刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

3 マイク端子

市販のマイクを接続し、音声(モノラル)を録音するための端子です(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。

ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)には、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。 設定を変更する方法については、『ソフトウェアガイド』の「機能」 — 「ヘッドホン端子 /マイク端子の機能を切り替える」をご覧ください。

4 ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続するための端子です(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。また、設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。設定を変更する方法については、『ソフトウェアガイド』の「機能」-「ヘッドホン端子/マイク端子の機能を切り替える」をご覧ください。

⚠注意




- ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。 耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。 突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- **5 モデムコネクタ(モデム搭載モデルのみ)** モジュラーケーブルを接続するためのコネクタです。

POINT_

- ▶ 内蔵モデムについては『FMV マニュアル』内の「カスタムメイドオプション」にあるマニュアルをご覧ください。
- **6** PC カードスロット 別売の PC カードをセットするためのスロットです。 「ハードウェア」 - 「PC カードをセットする」(→ P.62)
- **7** PC カード取り出しボタン PC カードを取り出すときに押します。 「ハードウェア」 - 「PC カードを取り出す」(→ P.63)

パソコン本体背面

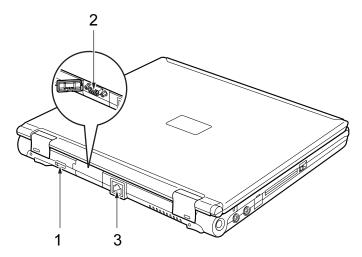

1 ワイヤレススイッチ (ワイヤレス LAN 搭載モデルのみ)

ワイヤレス LAN による通信の ON と OFF を切り替えます。 病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、スイッチを OFF にしてく ださい。

POINT

▶ ワイヤレス LAN については、『FMV マニュアル』内の「カスタムメイドオプション」にあるマニュアルをご覧ください。

2 外部ディスプレイコネクタ


別売の CRT ディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。 ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタをお 使いください。

「ハードウェア」 - 「外部ディスプレイについて」(→ P.72)

3 LAN コネクタ

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。 ポートリプリケータ接続時には、ポートリプリケータのLANコネクタをお使いください。 『ソフトウェアガイド』の「機能」 - 「LAN について」

パソコン本体下面

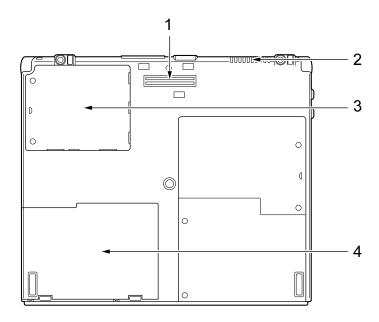

1 ポートリプリケータ接続コネクタ

ポートリプリケータを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」 - 「ポートリプリケータについて」 $(\rightarrow P.51)$

2 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。また、パソコン本体内部の温度が高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。このため、起動時や動作中にファンによる回転音が発生しますが、パソコンの冷却のためであり、異常ではありません。



排気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

修重要

- ▶ 排気孔からは熱風が出ます。排気孔付近には手を触れないでください。
- ▶ 排気孔の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。

3 拡張 RAM モジュールスロット

本パソコンのメモリが取り付けられています。 取り付けられているメモリを交換して、メモリを増やすこともできます。 「ハードウェア」 - 「メモリについて」(\rightarrow P.57)


4 内蔵バッテリパック


内蔵バッテリパックが装着されています。 「ハードウェア」 - 「バッテリパックを交換する」(→ P.49)

ポートリプリケータ

%重要

▶ カスタムメイドの選択によりポートリプリケータを添付しています。

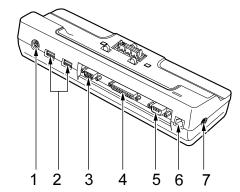

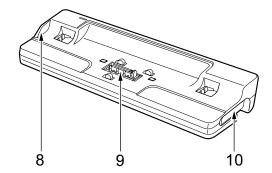

修重要

- ▶ 各コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体の LAN コネクタ、外部ディスプレイコネクタはお使いになれません。
- 1 拡張キーボード/マウスコネクタ

PS/2 マウスや PS/2 キーボードを接続するためのコネクタです。

 $\lceil N - F \rangle = \Gamma - \lceil F \rangle + - F \rangle = (\rightarrow P.42)$

 $\lceil N - | r \rangle - \lceil r \rangle = (-1)$

2 USB コネクタ

FDD ユニット (USB) や USB 接続に対応したプリンタなど、USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。2 ポートあります。パソコン本体とあわせて 4 ポートお使いになれます。

USB2.0 に準拠しているため、USB1.1 および USB2.0 に対応した機器が接続できます。

POINT

▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、ハブの性能によって接続した機器の性能が低下することがあります。

3 外部ディスプレイコネクタ

CRT ディスプレイなど、外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。 「ハードウェア」 - 「外部ディスプレイについて」 (\rightarrow P.72)

4 パラレルコネクタ

プリンタなどを接続するためのコネクタです。 $\lceil N - \text{Fider} \rceil - \lceil \text{Close} \rceil$

5 シリアルコネクタ

RS-232C 準拠の機器を接続するためのコネクタです。

6 LAN コネクタ

LAN ケーブルを接続するためのコネクタです。 『ソフトウェアガイド』の「機能」 - 「LAN について」

7 DC-IN コネクタ

添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

8 DC-IN コネクタ接続防止フラップ

ポートリプリケータ接続時にはパソコン本体の DC-IN コネクタはお使いになれません。

9 接続コネクタ

パソコン本体のポートリプリケータ接続コネクタに接続します。


10 ポートリプリケータ取り外しレバー

ポートリプリケータをパソコン本体から取り外す場合に使用します。

FDD ユニット (USB)


修重要

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。

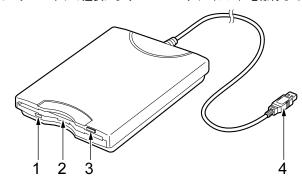

- **1 アクセスランプ** フロッピーディスクドライブの動作中に点灯します。
- **2 フロッピーディスクドライブ** フロッピーディスクにデータを書き込んだり、フロッピーディスクからデータを読み出したりします。
- **3 フロッピーディスク取り出しボタン** フロッピーディスクを取り出すときに押します。
- **4 接続コネクタ** パソコン本体と接続するコネクタです。

2 状態表示 LCD について

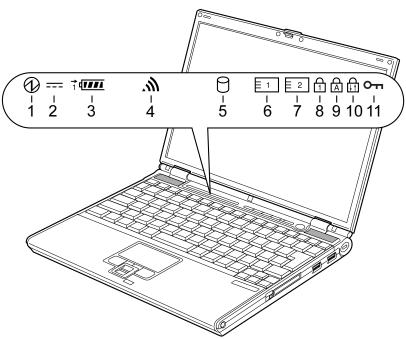

(イラストはモデルや状況により異なります)

POINT

- ▶ 電源を切っている場合は、充電中を除いて状態表示 LCD の全表示が消灯します。
- **1 電源表示(())**) 本パソコンが動作状態のときに点灯し、スタンバイのときに点滅します。
- **2** AC アダプタ表示(---)

AC アダプタから電源が供給されているときに点灯します。

- **3 ・バッテリ装着表示(「____)** バッテリが取り付けられているときに点灯します。
 - ・バッテリ充電表示 (→)バッテリを充電しているときに点灯します。「ハードウェア」 「バッテリを充電する」(→ P.44)
 - ・バッテリ残量表示(▼■■)バッテリの残量を表示します。「ハードウェア」 「バッテリ残量を確認する」(→ P.46)
- 4 ワイヤレス LAN 表示(M) ワイヤレス LAN をお使いのときに点灯します。
- **5** ハードディスクアクセス表示()) 内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

POINT

- ハードディスクアクセス表示が点灯中に、電源ボタンを操作すると、ハードディスクのデータが壊れるおそれがあります。
- **6** PC カードアクセス表示(<u>□1</u>)

PC カードにアクセスしているときに点灯します。

- **7 コンパクトフラッシュカードアクセス表示**([2]) コンパクトフラッシュカードにアクセスしているときに点灯します。
- 8 Num Lock 表示(骨)

キーボードがテンキーモードのときに点灯します。【NumLk】キーを押して、テンキーモードの設定と解除を切り替えます。

 $\lceil N - | F \rangle - \lceil F - | F \rangle -$

9 Caps Lock 表示(🖺)

アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

【Shift】+【Caps Lock】キーを押して、アルファベットの大文字/小文字の入力モードを切り替えます。

 $\lceil N - | F \rangle - \lceil F - | F \rangle -$

10 Scroll Lock 表示(A)


画面をスクロールしないように設定(スクロールロック)したときに点灯します。 【Fn】+【NumLk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。 点灯中の動作は、アプリケーションに依存します。

11 セキュリティ表示(Om)

添付の「セキュリティボタン」でパスワードを設定している場合、パスワード要求時に 点灯します。パソコン本体の電源を入れたときやレジューム時にセキュリティ表示が点 灯したらパスワードを入力してください。

3 セキュリティボタンについて

セキュリティボタンには、数字ボタンと Enter ボタンがあります。

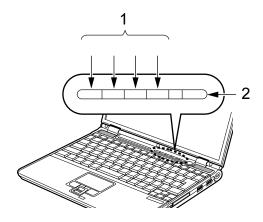

1 数字ボタン

パスワードを入力するときに押します。

2 Enter ボタン

パスワードを設定するとき、または入力したパスワードを確定してセキュリティを解除するときに押します。

POINT

▶ セキュリティボタンについては『FMV マニュアル』内の「カスタムメイドオプション」に あるマニュアルをご覧ください。

第2章


ハードウェア

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な)周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

1	パソコンの疲れにくい使い方	26
2	周辺機器を取り付ける前に	28
3	ポインティングデバイスについて	29
4	キーボードについて	39
5	バッテリについて	44
	ポートリプリケータについて	51
7	フロッピーディスクについて	53
8	メモリについて	57
9	PC カードについて	62
10	コンパクトフラッシュカードについて	66
11	プリンタについて	71
12	外部ディスプレイについて	72
13	ハードウェアのお手入れ	74

1 パソコンの疲れにくい使い方

パソコンを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩が痛くなり、腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。パソコンをお使いの際は姿勢や環境に注意して、疲れにくい状態で操作しましょう。

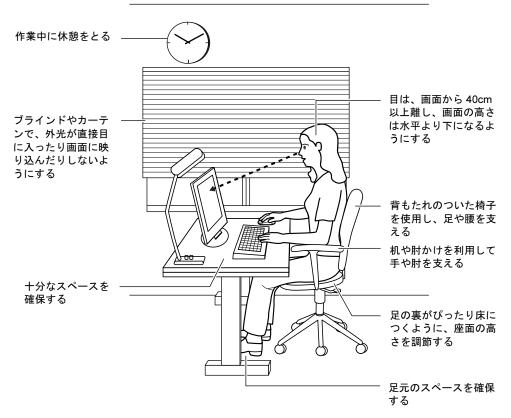

POINT

▶ 富士通では、独立行政法人産業医学総合研究所の研究に協力し、その成果が「パソコン利用のアクション・チェックポイント」としてまとめられています。 詳しくは、富士通ホームページ(http://design.fujitsu.com/jp/universal/ergo/vdt/)の解説をご覧ください。

ディスプレイ

- 外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしないように、窓にブラインドやカーテンを 取り付けたり、画面の向きや角度を調整しましょう。
- 画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調整しましょう。
- ディスプレイの上端が目の位置と同じかやや低くなるようにしましょう。
- ディスプレイの画面は、顔の正面にくるように角度を調整しましょう。
- 目と画面の距離は、40cm 以上離すようにしましょう。

使用時間

● 1 時間以上続けて作業しないようにしましょう。続けて作業をする場合には、1 時間に 10 ~ 15 分程度の休憩時間をとりましょう。また、休憩時間までの間に 1 ~ 2 分程度の小休止を 1 ~ 2 回取り入れましょう。

入力機器

● キーボードやマウスは、肘の角度が 90 度以上になるようにして使い、手首や肘は机、椅子の肘かけなどで支えるようにしましょう。

机と椅子

- 高さが調節できる机や椅子を使いましょう。調節できない場合は、次のように工夫しましょう。
 - ・机が高すぎる場合は、椅子を高く調節しましょう。
 - ・ 椅子が高すぎる場合は、足置き台を使用し、低すぎる場合は、座面にクッションを敷きましょう。
- 椅子は、背もたれ、肘かけ付きを使用しましょう。

作業スペース

● 机上のパソコンの配置スペースと作業領域は、十分確保しましょう。 スペースが狭く、腕の置き場がない場合は、椅子の肘かけなどを利用して腕を支えましょう。

2 周辺機器を取り付ける前に

取り扱い上の注意

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

● 周辺機器によっては設定作業が必要です

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。たとえば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリなどのように、設定作業がいらない機器もあります。周辺機器は、本書をよくご覧になり、正しく接続してください。

● マニュアルをご覧ください

ケーブル類の接続は、本書をよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。

本書で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

● 純正品をお使いください

弊社純正のオプション機器については、FMV-LIFEBOOK の「システム構成図」をご覧ください。

他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他 社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願い いたします。

● ACPI に対応した周辺機器をお使いください

本パソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

また、本パソコンでは、低レベルのスタンバイ(ACPISI)をサポートしていません。お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合、本パソコンをスタンバイや休止状態にしないでください。

● 周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、本パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。


修重要

- ▶ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定をしてください。

3 ポインティングデバイスについて

フラットポイントについて

フラットポイントは、指先の操作で画面上の矢印(マウスポインタ)を動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその手前にある2つのボタンで構成されています。操作面は、マウスでいえばボール部分の機能を持ち、操作面を上下左右に指先でなぞることにより画面上のマウスポインタを移動させます。また、軽くたたく(タップ)ことにより、クリックやダブルクリック、ポイント、ドラッグなどの操作を行うこともできます。左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はアプリケーションにより異なります。

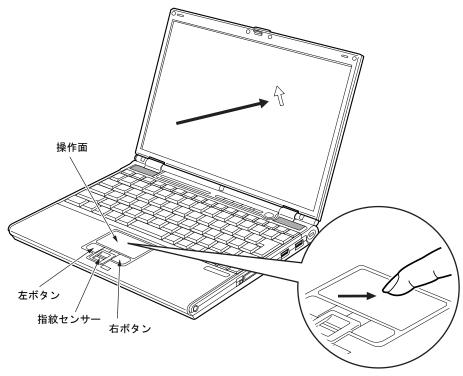

(イラストはモデルや状況により異なります)

POINT

- ▶ フラットポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポインティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- ▶ 操作面は、湿気などにより結露したり、汚れが付着したりすると、誤動作を起こすことがあります。この場合は、乾いた柔らかい布で水分や汚れを拭き取ってください。また、汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ▶ お使いになるアプリケーションによっては、操作面による画面のスクロールが出来ない場合があります。
- ▶ マウスを使用する場合は、フラットポイントとの同時使用についてなどを、コントロールパネルの「マウス」で設定できます (→ P.37)。また、BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」でも設定できます (→ P.86)。

■ フラットポイントの使い方

● クリック



または



操作面を1回タップ(軽くたたく)するか、 左ボタンをカチッと1回押して、すぐ離す ことです。

また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを 「右クリック」といいます。

● ダブルクリック



または



操作面を 2 回連続してタップするか、左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、すぐ離すことです。ダブルクリックの速度は、コントロールパネルの「マウス」で調節できます。

● ポイント



マウスポインタをメニューなどに合わせる ことです。マウスポインタを合わせたメ ニューの下に階層がある場合(メニューの 右端に▶が表示されています)、そのメ ニューが表示されます。

● ドラッグ



マウスポインタを任意の位置に移動し、操作面を素早く2回タップします。2回目のタップのときに指を操作面上から離さないで、希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。または、マウスポインタを任意の位置に移動し、左ボタンを押しながら希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。

● スクロール



戻る:向こうに押す 進む:手前に押す 指紋センサーのスクロール機能で、画面のスクロールをすることができます。ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてから、指紋センサー上で指先を前後方向にスライドすると、ウィンドウ内の表示がスクロールします。

POINT_

- ▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、コントロールパネルの「マウス」で変更できます。
- ▶ 操作面をタップする場合は、指先で軽く、素早く行ってください。また、力を入れて行う 必要はありません。
- ▶ マウスポインタは、フラットポイントの操作面を指でなぞった方向に移動します。操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から離し、適当な場所に指を降ろしてからもう一度なぞってください。


タッチパネルについて

修重要

お使いのモデルにより搭載されています。

タッチパネルは、画面上で直接マウスポインタを操作できる便利なポインティングデバイスです。本パソコンの液晶ディスプレイに貼り付けられているタッチパネルを、添付のペンで操作します。画面上を直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。

ペンの上部を押すと、ペンが飛び出します。 (ペンを使わないときは、ここに差し込んでおきます) 画面上でペンを移動させると、 マウスポインタが移動します。

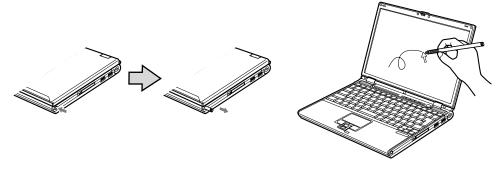

(イラストはモデルや状況により異なります)

POINT

- ▶ タッチパネルは、添付のペンで操作してください。指先やボールペンなどで操作すると、 パネルが汚れたり、傷がついたりします。
- ▶ ペン先が引っ込まない程度の力で操作してください。 過度の力を加えると、タッチパネルやディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ ペンを使ってタッチ操作をするときは、手が触れないように気をつけてください。手で触ってしまうとマウスポインタが動いてしまいます。
- ▶ ペンを破損したり紛失したときは予備のペンをご購入ください。 (富士通コワーコ株式会社 お問い合わせ:0120-505-279)

■ タッチパネルの使い方

● クリック



画面を軽く1回タッチして、すぐにペンを離します。

● ダブルクリック



画面をすばやく2回タッチして、すぐにペンを離します。

● ドラッグ



画面に軽く押し付けながらなぞります。

POINT

▶ その他の操作

上記以外にも、タッチパネルでは以下の操作ができます。

- サブメニューを開く 開きたいメニュー項目にタッチします。
- アイコンを選択する

選択したいアイコンの近くにペンを軽く押し付け、アイコンの上までドラッグしてアイコンを反転状態にします。

- アイコンを右クリックする 『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ 以下の操作はタッチパネルではできません。フラットポイントで操作してください。
 - ・右クリック (アイコンを除く)
 - タスクバーにアイコンを表示する

マウスについて

修重要


▶ カスタムメイドの選択により USB マウス、USB マウス (光学式) を添付しております。 特に断りがない場合は、USB マウスと USB マウス (光学式) をまとめて「USB マウス」 と呼んでいます。

POINT

▶ お使いになるアプリケーションによっては、操作面による画面のスクロールが出来ない場合があります。

■ マウスの使い方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手をのせ、机の上などの平らな場所で滑らせるよう に動かします。マウスの動きに合わせて、マウスポインタが同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。




□ボタンの操作



● ダブルクリック



● ポイント




マウスの左ボタンをカチッと 1回押して、すぐ離すことです。

また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを「右クリック」といいます

マウスの左ボタンをカチカチッと 2回素早く押して、すぐ離すことで す。ダブルクリックの速度は、コ ントロールパネルの「マウス」で 調節できます。

マウスポインタをメニューなどに合わせることです。マウスポインタを合わせたメニューの下に階層がある場合(メニューの右端に ▶が表示されています)、そのメニューが表示されます。

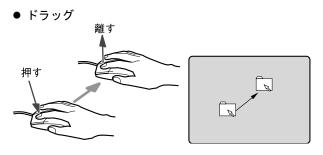

マウスの左ボタンを押したままマ ウスを移動し、希望の位置でボタ ンを離します。

● スクロール



ウィンドウ内のスクロールする領域をクリックしてからスクロールボタンを前後方向に押すと、ウィンドウ内の表示がスクロールします。

また、第3のボタンとして押して使うこともできます。

POINT

▶ 上記のボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、コントロールパネルの「マウス」で変更できます。

■ USB マウスについて

□ USB マウス(光学式)について

USB マウス (光学式) は、底面からの赤い光により照らし出されている陰影をオプティカル (光学) センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

%重要

- ▶ オプティカル(光学)センサーについて
 - ・マウス底面から発せられている赤い光を直接見ると、眼に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
 - ・センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
 - ・発光部分を他の用途に使用しないでください。


POINT

- ▶ USB マウス (光学式) は、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
 - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - 光沢のあるもの
 - ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの (木目調など)
 - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- ▶ マウスパッドをお使いになる場合は、明るい色の無地のマウスパッドをお使いになることをお勧めします。
- ▶ USB マウス (光学式) は、非接触でマウスの動きを検知しているため、特にマウスパッドを必要としません。ただし、マウス本体は接触しているので、傷がつきやすい机やテーブルの上では、傷を防止するためにマウスパッドをお使いになることをお勧めします。

□接続のしかた

1 本パソコンの USB コネクタにマウスを接続します。

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。

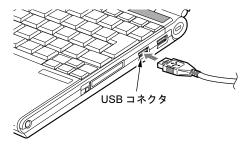

POINT_

- ▶ USB マウスは、パソコンの電源が入った状態で取り付けおよび取り外しができます。
- ▶ USB マウスによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる USB マウスのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。
- ► USB マウスを接続すると、自動的にフラットポイントが使えなくなります。フラットポイントと併用する場合は、コントロールパネルの「マウス」で設定します(→P.37)。
- ▶ Windows が起動していないときは、USB マウスはお使いになれません。
- ▶ USB マウスはどちらの USB コネクタでも接続できます。
- ▶ USB マウスは、ポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

■ USB マウス接続時にフラットポイントを有効にするには

本パソコンに USB マウスを接続すると、自動的にフラットポイントが使えなくなります。USB マウスを接続したときにフラットポイントと併用する場合は、次のように設定してください。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハード ウェア」の順にクリックします。
- **2** 「マウス」アイコンをクリックします。 「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「USB マウス接続時の動作」タブの「USB マウスとタッチパッド」で、「USB マ ウスと同時に使用する」をチェックし、「OK」をクリックします。


- ▶ 「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときのフラットポイントの 動作を設定するには、「Synaptics PS/2 Port Pointing Device Driver」が必要です。本パソ コンにはプレインストールされています(→『ソフトウェアガイド』の「ソフトウェア」 ー「ソフトウェアー覧」)。
- ▶ フラットポイントとUSBマウスを同時に使用する設定をした場合、BIOSセットアップの設 定を変更すると、【Fn】+【F4】キーでフラットポイントの有効と無効を切り替えること ができます。
 - 1. BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」に設定します。 「BIOS」 – 「BIOS セットアップの操作のしかた」(\rightarrow P.81)
 - 2. Windows が起動したら、【Fn】+【F4】キーを押します。 キーを押すたびに、フラットポイントの有効と無効が切り替わります。 有効の場合は「Internal pointing device:Enabled」、無効の場合は「Internal pointing device:Disabled」などと表示されます。
 - ・【Fn】+【F4】キーを押してフラットポイントを無効にしても、本パソコンの再起動後 およびレジューム後は、フラットポイントが有効になります。フラットポイントを無効 にする場合は、もう一度【Fn】+【F4】キーを押して切り替えてください。
 - · IndicatorUtility をアンインストールすると手順 2 で表示されるメッセージ画面は表示さ れません。
 - ·「マウスのプロパティ」ウィンドウで、USB マウスを接続したときにフラットポイント と同時に使用する設定にしたとき以外は、BIOS セットアップの設定は変更しないでく
- ▶ フラットポイントを常に無効にするには、手順3で「常時タッチパッドを使用しない」を チェックしてください。

■ PS/2 マウスについて

本パソコンは、ポートリプリケータの拡張キーボード/マウスコネクタに、PS/2 マウスを接続することができます。ここでは、マウスの接続などについて説明します。

- 1 パソコン本体の電源を切ります(→『取扱説明書』)。
- **2** ポートリプリケータを取り付けます。 「ハードウェア」 - 「ポートリプリケータを取り付ける」(→ P.51)
- **3** ポートリプリケータの拡張キーボード/マウスコネクタに、マウスを接続します。

コネクタに刻印されている矢印が、上側になるように接続してください。

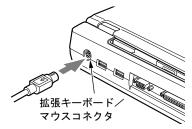

- ▶ ポートリプリケータをパソコン本体に接続している場合は、スタンバイ中にマウスを接続することもできます。
- ▶ PS/2 マウスを接続すると、自動的にフラットポイントが使えなくなります。 フラットポイントと併用する場合や、ホットプラグ機能については、BIOS セットアップ の「キーボード/マウス設定」で設定できます (→ P.86)。
- ▶ スクロール機能付きマウスを接続している場合は、パソコンの動作中にマウスを抜かないでください。
- ▶ スクロール機能付きマウスなどの多機能マウスを使用する場合は、専用ドライバのインストールが必要なことがあります。その場合には、標準 PS/2 マウスのドライバに変更してから、お使いになるマウスのドライバをインストールしてください。
- ▶ マウスは、定期的にクリーニングをしてください(→ P.75)。

4 キーボードについて

OADG キーボード


キーボードのキーの役割を説明します。

キーは大きく分けると、制御キーと文字キーの2種類に分かれます。

POINT_

- ▶ お使いになるアプリケーションにより、キーの役割が変わることがあります。 アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- ▶ キーボードに青字で刻印されているキーは、【Fn】キーと一緒に押すとお使いになれます。

: 制御キー: 文字キー

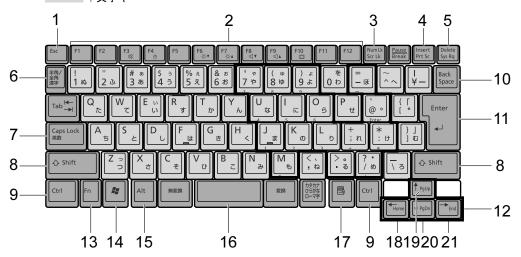

■ 主なキーの名称と働き

1 [Esc] +-

アプリケーションの実行中の操作を取り消します。

2 [F1] ~ [F12] +-

アプリケーションごとにいろいろな機能が割り当てられています。

3【Num Lk】キー

テンキーモードに切り替えます。再度押すと、解除されます。「テンキーモードについて」(→ P.41)

4 [Insert] +-/ [Prt Sc] +-

【Insert】 キー

文字の入力時に、「挿入モード」と「上書きモード」を切り替えます。

【Prt Sc】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、画面のコピーをクリップボー ドに取り込みます。

また、【Alt】キーと一緒に押すと、アクティブになってい るウィンドウのコピーをとることができます。

5【Delete】キー

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルな どを削除します。

また、【Ctrl】+【Alt】キーと一緒に押すと、「Windows タスクマネージャ」が表示され、 アプリケーションやシステムを強制終了できます。

6【半角/全角】キー

文字の入力時に、半角と全角を切り替えます。

7 [Caps Lock] +-

【Shift】キーと一緒に押して、アルファベットの大文字/小文字の入力モードを切り替え

Caps Lock を ON にすると大文字、OFF にすると小文字を入力できます。

8 【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

9【Ctrl】キー

他のキーと組み合わせて使います。

10 Back Space +-

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

11【Enter】キー

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。 リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。

12 [↑] [↓] [←] [→] ‡−

カーソルを移動します。

13【Fn】キー

本パソコン独自のキーです。次のような働きがあります。

[Fn] + [F3]	スピーカーやヘッドホンの ON/OFF を切り替えます。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「キーボードで調節 する」

BIOS セットアップの「内蔵ポインティングデバイス」(→ [Fn] + [F4]

> P.87) の項目を「手動」に設定したときに、内蔵ポインティ ングデバイスの有効と無効を切り替えます $(\rightarrow P.37)$ 。

[Fn] + [F5]全画面表示と通常表示を切り替えます。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「全画面表示と通常

表示の切り替え」

液晶ディスプレイを暗くします。 [Fn] + [F6]

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「液晶ディスプレイ

の明るさ設定」

[Fn] + [F7]液晶ディスプレイを明るくします。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「液晶ディスプレイ

の明るさ設定」

【Fn】+【F8】 音量を小さくします。

『ソフトウェアガイド』の「機能」 - 「キーボードで調節

する」

(Fn) + (F9) 音量を大きくします。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「キーボードで調節

する」

【Fn】+【F10】 外部ディスプレイ接続時に、液晶ディスプレイのみの表

示、外部ディスプレイのみの表示、液晶ディスプレイと外

部ディスプレイの同時表示を切り替えます。

『ソフトウェアガイド』の「機能」-「表示装置の切り替え」

14 【 **▮** 】 (Windows) ‡—

「スタート」メニューを表示します。

15【Alt】キー

他のキーと組み合わせて使います。

16 [Space] +-

空白を入力します(キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです)。

17 【] (アプリケーション) キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。 マウスの右クリックと同じ役割をします。

18 [Home] +-

【Fn】キーと一緒に押すと、カーソルを行の最初に移動します。 また、【Ctrl】キーも一緒に押すと、文章の最初に移動します。

19【Pg Up】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、前の画面に切り替えます。

20 [Pa Dn] +-

【Fn】キーと一緒に押すと、次の画面に切り替えます。

21【End】キー

【Fn】キーと一緒に押すと、カーソルを行の最後に移動します。 また、【Ctrl】キーも一緒に押すと、文章の最後に移動します。

■ テンキーモードについて

文字キーの一部を通常の状態と切り替えて、テンキー(数値入力を容易にするキー配列)として使えるようにするモードを「テンキーモード」といいます。テンキーモードの切り替えは、【Num Lk】キーで行い(状態表示 LCD の Num Lock 表示が点灯)、キーボードの図の太線で囲まれたキーがテンキーとなります。これらのキーで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

- ▶ 別売のテンキーボードを接続している場合に【Num Lk】キーを押してテンキーモードにすると、テンキーボードのテンキーが有効となり、パソコン本体のキーボードのテンキー部は無効となります。
- ▶ BIOS セットアップの「キーボード/マウス設定」で「起動時の Numlock 設定」を「オン (Fn キー)」に設定すると、パソコン本体のキーボードのテンキー部分が、【Fn】キーと同時に押した場合のみテンキーモードとして使用できるようになります。

テンキーボード

■ USB テンキーボードについて

USB テンキーボードは、パソコン本体のテンキーモードとは独立してテンキーモードに切り替えることができます。


テンキーモードに切り替えるには、USB テンキーボードの【Num Lock】キーを押します。

POINT

- ▶ パソコンの電源を入れた時、またはパソコンに接続した時は、USB テンキーボードはテンキーモードになります。
- ▶ Excel 2003 をお使いのときに、テンキーの【一】キーを押すと拡張(選択) モードになる ことがあります。これは Excel 2003 の仕様によるものです。

□接続のしかた

USB テンキーボードは、USB コネクタに接続して使用します。

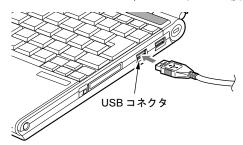

POINT

▶ 接続方法については、「ハードウェア」 – 「USB マウスについて」(→ P.36) をご覧ください。

■ PS/2 テンキーボードについて


PS/2 テンキーボードは、パソコン本体がテンキーモードの場合のみ使用できます。 テンキーモードに切り替えるには、パソコン本体の【Num Lk】キー、または PS/2 テンキーボードの【Num Lock】キーを押します。

POINT

▶ Excel 2003 をお使いのときに、テンキーの【一】キーを押すと拡張(選択) モードになる ことがあります。これは Excel 2003 の仕様によるものです。

□接続のしかた

PS/2 テンキーボードは、拡張キーボード/マウスコネクタに接続して使用します。

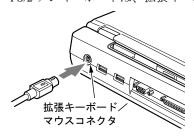

POINT

▶ 接続方法については、「ハードウェア」-「PS/2 マウスについて」(→P.38)をご覧ください。

5 バッテリについて

バッテリを充電する

1 AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると充電が始まり、状態表示 LCD にバッテリ充電表示 (→→) と、そのときのバッテリ残量が表示されます。

2 バッテリ充電表示が消えたことを確認し、AC アダプタを取り外します。

- ▶ 充電時間については、「技術情報」-「仕様一覧」(→P.106)をご覧ください。
- ▶ 本パソコンご購入時、または1ヶ月以上充電していない場合は、バッテリを充電してからお使いください。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。89%以下で充電されます。
- ▶ 電源が切れている場合、充電が完了してしばらくすると状態表示 LCD の全表示が消灯します。
- ▶ 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力は低下します。
- ▶ バッテリ運用直後の充電などでは、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護機能が働いて充電が行われない場合があります(バッテリ充電表示が点滅します)。しばらくして、バッテリの温度が低下すると充電が開始されます。

バッテリを運用する

ここでは、本パソコンをバッテリで運用する場合について説明します。

1 AC アダプタを取り外し、電源ボタンを押します。

電源表示が点灯します。




(イラストはモデルや状況により異なります)

- ▶ 周囲の温度が低いと、バッテリ稼働時間は短くなります。
- ▶ バッテリ稼働時間については、「技術情報」-「仕様一覧」(→P.106)をご覧ください。
- ▶ バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。

バッテリ残量を確認する

バッテリの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LCD のバッテリ残量表示で確認できます。

■ バッテリの残量表示

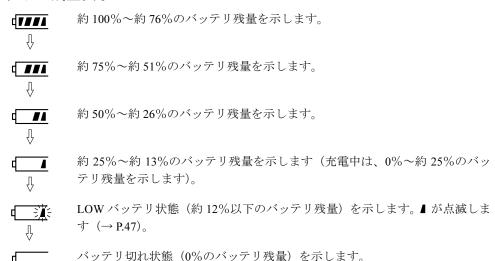

POINT

- ▶ バッテリ残量表示は、バッテリ(リチウムイオン電池)の特性上、使用環境(温度条件やバッテリの充放電回数など)により、実際のバッテリ残量とは異なる表示をする場合があります。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。89%以下で充電されます。

■ バッテリの異常表示

東京 バッテリが正しく充電できないことを示します。

POINT

▶ **収**たが点滅している場合は、パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けを やり直してください。それでも点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリ と交換してください。

「ハードウェア」-「バッテリパックを交換する」(→ P.49)

■ LOW バッテリ状態

POINT

- ▶ Windows の省電力機能で警告音が鳴るように設定できます(→『ソフトウェアガイド』の「機能」—「省電力の設定」)。
 - ただし、スピーカーを OFF にしていると、警告音が聞こえません。【Fn】+【F3】キーを 押して、スピーカーの ON と OFF を切り替えてください $(\rightarrow$ 『ソフトウェアガイド』の「機能」-「キーボードで調節する」)。
- ▶ OS の起動前(BIOS セットアップなど)では、警告音が鳴るように設定できません。
- ▶ LOW バッテリ状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることがあります。 すみやかに AC アダプタを接続してください。 また、AC アダプタがない場合は、作成中のデータを保存し、動作中のアプリケーションを終了後、本パソコンの電源を切ってください。
- ▶ ハードディスクへの読み書きは大量の電力を使います。LOW バッテリ状態で、ハードディスクへデータを保存する場合は、AC アダプタを接続してください。
- ▶ LOW バッテリ状態のまま放置すると、自動的にスタンバイします。ただし、ハードディスクなどへデータの読み書きを行っている場合は、その処理が終了するまでスタンバイしません。
- ▶ 本パソコンではバッテリ残量が約3%になったら、自動的にスタンバイするように設定されています。設定を変更する場合は、次の項目のチェックを外してください。
 - ・「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「アラーム」タブの「バッテリ切れアラーム」の「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」

ただし、これらの設定を変更すると、バッテリが切れた時点で電源が切断されます。 そのため、保存中や作成中のデータが失わたり、パソコン本体の動作が不安定になること があります。

取り扱い上の注意

⚠警告



● バッテリの交換などで、バッテリパックの取り付け/取り外しを行うときは、落としたり、 強い衝撃を与えないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたバッテリパックは使 用しないでください。

感電や火災、バッテリパックの破裂の原因となります。

● 分解しないでください

バッテリを分解して内部に触れると、感電・火災の原因となります。

● 放電について

- ・バッテリは、充電後にお使いにならなくても、少しずつ自然放電していくので、使う直 前に充電することをお勧めします。
- ・長期間(約1ヶ月以上)本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。

● 寿命について

- ・パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一度は パソコン本体をバッテリで運用し、バッテリの状態を確認してください。
- ・高温環境に放置した場合、バッテリの消耗、劣化が進みます。
- ・バッテリは消耗品なので、長期間使用すると充電能力が低下します。その場合は新しい バッテリと交換してください。
- ・バッテリの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。
- ・寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置 すると、感電や火災の原因となります。

● 廃棄・リサイクルについて

バッテリを廃棄する場合は、ショート(短絡)防止のために、バッテリパックのコネクタ に絶縁テープを貼るなどの処置を行ってください。なお、取り外した内蔵バッテリパック は乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。

また、内蔵バッテリパック (リチウムイオン電池) は、貴重な資源です。廃棄する場合は、 リサイクルにご協力をお願いします。

バッテリパックのリサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。

● バッテリ稼働時間について

- ・バッテリ稼働時間を長くするには、省電力機能を利用します(\rightarrow 『ソフトウェアガイド』 の「機能」 「省電力」)。
- ・バッテリ稼働時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリ稼働時間が短くなる場合が あります。

● 次のような場合は AC アダプタを使用してください

- ・ハードディスクや CD などを頻繁に使用するとき
- ・LAN やモデムを頻繁に使用するとき
- ・本パソコンをご購入時の状態に戻すとき

● 次のような場合は、バッテリ残量に注意してください

- ・ワイヤレス LAN などのワイヤレス機器を使用するとき
- ・BIOS セットアップを操作するとき

バッテリパックを交換する

内蔵バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードディスクなどに保存してから行い ます。ここでは、内蔵バッテリパックの交換について説明します。

魚警告



内蔵バッテリパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取 り外してください。また、パソコン本体や内蔵バッテリパックのコネクタに触れないでくだ さい。

感電や故障の原因となります。

POINT

▶ 新しい内蔵バッテリパックは、次の製品をお買い求めください。

品名:内蔵バッテリパック(4セル)

型名:FMVNBP135


品名:内蔵バッテリパック(L)(6セル)

型名:FMVNBP136

(ご購入元にお問い合わせください)


- 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します (→『取扱説明書』)。
- 2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 3 内蔵バッテリパックのツメを内側に押しながら内蔵バッテリパックを取り外 します。

内蔵バッテリパックがコネクタから外れます。

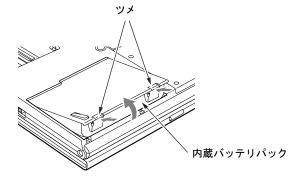

4 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、パソコン本体の突起と内蔵バッテリパックのスリットをあわせ、カチッと音がするまでしっかりとはめこみます。

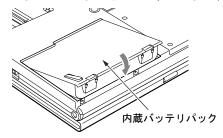

修重要

▶ 取り外した内蔵バッテリパックは、ショート(短絡)防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外した内蔵バッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。また、内蔵バッテリパック(リチウムイオン電池)は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。

POINT

- ▶ 本パソコンは、バッテリ運用時でもパソコン本体が休止状態であれば、内蔵バッテリパックの交換が行えます。その際は次の点に注意し、充電済みの内蔵バッテリパックと交換してください。
 - ・内蔵バッテリパックの交換を行う場合は、休止状態であることを確認し、AC アダプタ を取り外してください。
 - ・内蔵バッテリパックの交換中に電源ボタンを押さないでください。
 - ・内蔵バッテリパックの交換中に液晶ディスプレイを開閉しないでください。
 - ・内蔵バッテリパックの交換後、パソコン本体をレジュームさせる場合は、内蔵バッテリ パックがロックされていることを確認してください。

なお、ご購入時および長時間本パソコンをご使用にならなかった場合は、内蔵バッテリパックを交換する前に、AC アダプタでの通電を半日以上行ってください。また、パソコン本体の内蔵バッテリパック接続端子には触れないでください。

6 ポートリプリケータについて

炒重要

- ▶ カスタムメイドの選択によりポートリプリケータを添付しています。
- ▶ パソコン本体左側面に盗難防止用ケーブルを接続している場合は、あらかじめ取り外してください。
- ▶ ポートリプリケータに接続している周辺機器の中には、電源が入っている状態でポートリプリケータの取り付け/取り外しを行うと、動作が不安定になるものがあります。この場合はパソコン本体の電源を切ってから、ポートリプリケータの取り付け/取り外しを行ってください。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体のLANコネクタからLANケーブルを取り外してください。破損するおそれがあります。

ポートリプリケータを取り付ける

修重要


▶ パソコン本体背面に周辺機器を取り付けている場合は、周辺機器を取り外しておいてください。

注意



- パソコン本体にポートリプリケータを取り付ける場合は、指をはさまないように注意してください。
 - けがの原因となることがあります。
- 1 パソコン本体下面にポートリプリケータを取り付けます。

コネクタの位置を合わせてパソコン本体を水平に下ろし(1)、パソコン本体上面の奥側を軽く押さえて(2)、ポートリプリケータにしっかりと取り付けます。

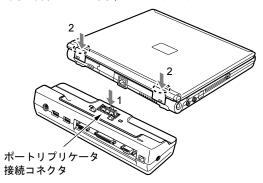


修重要


- ▶ ポートリプリケータに周辺機器を取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
- ▶ ポートリプリケータを取り付ける場合、パソコン本体上面の奥側を軽く抑えてください。 強く押さえると液晶ディスプレイが割れるおそれがありますので、注意してください。
- ▶ 本パソコンを持ち運ぶ場合は、ポートリプリケータを必ず取り外してください。ポートリプリケータを接続した状態で本パソコンを持ち運ぶと、パソコン本体およびポートリプリケータのコネクタが破損するおそれがあります。

ポートリプリケータを取り外す

- 1 ポートリプリケータに周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を切ります。
- **2** ポートリプリケータのロックを外します。 ポートリプリケータの取り外しレバーを起こして、ロックを外します。

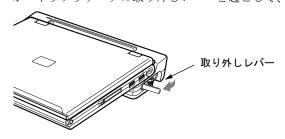

3 ポートリプリケータを取り外します。 パソコン本体を持ち上げて、ポートリプリケータを取り外します。

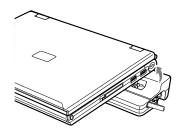

7 フロッピーディスクについて

取り扱い上の注意

故障を防ぐため、フロッピーディスクを使用するときは、次の点に注意してください。

- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- シャッタを開いて中のディスクにさわらないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- 固い床などに落とさないでください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ラベルを何枚も重ねて貼らないでください(ドライブにつまる原因になります)。
- 結露させたり、濡らしたりしないようにしてください。


FDD ユニット(USB)の取り付け/取り外し

修重要

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。

■ 取り付け

1 本パソコンの USB コネクタに FDD ユニット (USB) を接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。

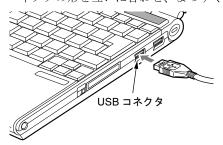

- ♪ パソコンの電源が入った状態で取り付けおよび取り外しができます。
- ▶ FDD ユニット(USB)は、ポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

■ 取り外し

- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- **2** 「Y-E Data USB Floppy ドライブ (A) を安全に取り外します」をクリックします。

- ▶ FDD ユニット (USB) を A ドライブとして説明しています。ドライブ名が異なる場合は、お 使いの環境に合わせて読み替えてください。
- **3** 「Y-E Data USB Floppy は安全に取り外すことができます。」とメッセージが表示されるのを確認します。
- 4 FDD ユニットを取り外します。


フロッピーディスクをセットする/取り出す

修重要

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。


■ セットする

矢印のある面を上向きにして、フロッピーディスク取り出しボタンが飛び出すまで差し込みます。

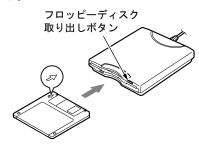


■ 取り出す

アクセスランプが消えていることを確認して、フロッピーディスク取り出しボタンを押します。

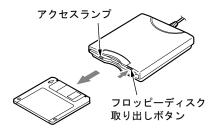

POINT

- ▶ DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクを使用してください。その他のフロッピーディスクを使用すると、動作が保証されません。 使用できるフロッピーディスクについては、「技術情報」 「本体仕様」(\rightarrow P.106) をご
- ▶ アクセスランプが点灯中にフロッピーディスクを取り出すと、ディスク内のデータが壊れるおそれがあります。
- ▶ フロッピーディスクに保存してある情報を消したくないときや、追加して書き込みたくないときは、フロッピーディスクの書き込み禁止タブをスライドさせ、穴があいた状態(書き込み禁止の状態)にします。再び情報を書き込みたいときは、書き込み禁止タブをスライドさせ、穴が閉じた状態にします。

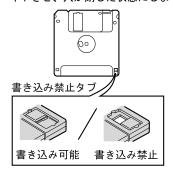

フロッピーディスクドライブユニットについて

本パソコンには、FDD ユニット(USB)を接続できます。ここでは、これらのユニットを使用する場合の注意事項について説明します。

修重要

▶ AC アダプタや外部ディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニット(USB)は離して 使用してください。

■ FDD ユニット(USB) について

- FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合や FDD ユニット (USB) を A ドライブに設定したい場合は、BIOS セットアップの次の項目の設定を確認してください (\rightarrow P.87)。
 - 「詳細」 「USB 設定」 「レガシー USB サポート」: 使用する

■ドライブ名の割り当てについて

- お使いの状況によって、ドライブ名が異なる場合があります。
 - ・BIOS セットアップでの設定値
 - ・本パソコン起動時に接続されているユニット
 - ・本パソコン起動中のユニットの取り付け/取り外し
- 本パソコンを MS-DOS モードで起動した場合は、ドライブ名が異なることがあります。

8 メモリについて

メモリを取り付ける/取り外す

ここでは、本パソコンに搭載されているメモリの取り付け/取り外しについて説明します。

魚警告



 メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタと バッテリパックを取り外してください。
 感電の原因となります。



取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。
 誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



● メモリの取り付け/取り外しを行うときは、端子や IC などに触れないようメモリのふちを持ってください。また、パソコン本体内部の部品や端子などにも触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。




● メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってください。スタンバイや休止状態で行うと、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因となることがあります。

炒重要

- ▶ 本パソコンのネジを取り外すときは、ネジに合ったプラスのドライバー1番をお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。
- ▶ 取り付けるメモリは、本パソコンでサポートしているメモリをご使用ください。 FMVNM1GH (1GB)、FMVNM51H (512MB)、FMVNM25H (256MB) がお使いになれます。 なお、PC3200 相当の性能で動作します。
- ▶ メモリは次図のように両手でふちを持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶対に手を触れないでください。

この部分には手を触れないでください



POINT


- ▶ 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- ▶ メモリを取り付け、メモリの容量を確認するには、BIOS セットアップの「情報」メニューの「メモリスロット」の項目を見ます (→ P.93)。「256MB SDRAM」などと取り付けたメモリの容量が表示されます。取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障または不良です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ メモリを 1GB などに増やすときは、あらかじめ取り付けられているメモリを取り外して交換する場合があります。

■ メモリを取り付ける

修重要

- ▶ メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- **1** 内蔵バッテリパックを取り外します。 「バッテリパックを交換する」の手順1~3(→P.49)
- **2** ネジ(2ヶ所) を取り外し、拡張RAMモジュールスロットカバーを取り外します。 パソコン本体下面にある拡張 RAM モジュールスロットカバーを、外側にスライドしてから取り外します。


拡張 RAM モジュールスロットカバー




3 メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分と、コネクタの突起を合わせ、 斜め上からしっかり差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。

メモリをおさえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。



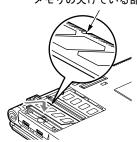


珍重要

- ▶ メモリの取り付けを行う場合は、端子や IC などに触れないようメモリのふちを持ってください。
- ▶ メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 抜いてから再度メモリを取り付け直してください。無理にメモリを取り付けようとすると、 メモリやコネクタが破損する原因となります。
- 4 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。

手順2で外したカバーを取り付けます。

拡張 RAM モジュールスロットカバー

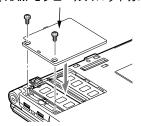

5 内蔵バッテリパックを取り付けます。

「バッテリパックを交換する」の手順4 (→ P.50)

%重要


▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源を切り、メモリを取り付け直してください。

■ メモリを取り外す

修重要


- ▶ メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- **1** 内蔵バッテリパックを取り外します。 「バッテリパックを交換する」の手順1~3(→P.49)
- **2** ネジ(2ヶ所) を取り外し、拡張RAMモジュールスロットカバーを取り外します。 パソコン本体下面にある拡張 RAM モジュールスロットカバーを、外側にスライドして から取り外します。

拡張 RAM モジュールスロットカバー

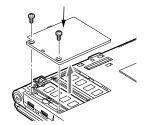

3 メモリを取り外します。


メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットから取り外します。

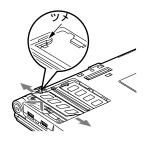

4 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。

手順2で外したカバーを取り付けます。カバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせてください。

拡張 RAM モジュールスロットカバー



5 内蔵バッテリパックを取り付けます。

「バッテリパックを交換する」の手順4 (→ P.50)

POINT

▶ メモリを交換する場合は、手順3の後メモリを取り付けてください。 「メモリを取り付ける」の手順3(→P.59)

9 PC カードについて

取り扱い上の注意

故障を防ぐため、PCカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

POINT_

- ▶ PC カードまたはコンパクトフラッシュカードの種類によっては、同時に使用できないものがあります。お使いになる PC カードまたはコンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。
- ▶ 本パソコンでは LAN カードが使えない場合があります。また、モデム搭載モデルではモデムカードが使えない場合があります。
- ▶ 本パソコンでは、3.3Vまたは5Vを使用するPCカードのみサポートしています。12Vを使用するPCカードはサポートしていません。

PC カードをセットする

ここでは、PCカードのセットについて説明します。

▲注意




● PC カードをセットするときは、PC カードスロットに指を入れないでください。 けがの原因となることがあります。

%重要

▶ PC カードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

- ▶ PC カードによっては、セットするときに電源を切る必要のあるものがあります。お使いになる PC カードのマニュアルで確認してください。
- ▶ PC カードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになる PC カードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。

1 パソコン本体左側面の PC カードスロットに、PC カードをセットします。 PC カードの製品名を上にして PC カードスロットにしっかり差し込みます。

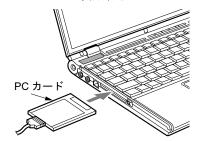

修重要

- ▶ PC カード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。 PC カード取り出しボタンが飛び出した状態で PC カードをセットすると、ボタンが中に入らなくなります。また、ボタンが破損する原因となります。
- ▶ うまくセットできない場合には一度 PC カードを取り出し、上下が反対になっていないか、 差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。 また、お使いになる PC カードのマニュアルもご覧ください。
- ▶ コード付きの PC カードをお使いの場合、PC カードとコードを接続しているコネクタ部分に物を載せたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。
- ▶ 本パソコンには PC カードのロック機構がありません。コード付きの PC カードや、ケーブルを接続している PC カードは、コードやケーブルを引っ張らないでください。 PC カードが抜けるおそれがあります。
- ▶ PCカードの種類によっては、PCカードスロットからPCカードが飛び出した状態でセット されるものがあります。PCカードの飛び出した部分をぶつけたりしないでください。 破損の原因となります。

PC カードを取り出す

ここでは、PC カードの取り出し方について説明します。

修重要

▶ PC カードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PC カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

- ▶ コード付きのPCカードを取り出す場合、PCカードのコードを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ PC カードを取り出す場合は、次の手順で行ってください。手順どおり行わないと、故障の原因となります。
- ▶ PC カードによっては、取り出すときに電源を切る必要のあるものがあります。PC カードのマニュアルで確認してください。

∧注意



● PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっていることがあります。PC カードを取り出すときは、手順 3 の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



- PC カードを取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。
- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

POINT

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックして PC カードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- **2** 「[お使いの PC カード] を安全に取り外します」をクリックします。


POINT

- ▶ 「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行してください。」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックし、PC カードにアクセスしていないことを確認した後、もう一度手順1からやり直してください。
- **3** 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。
- **4** PC カード取り出しボタンを押します。 PC カード取り出しボタンが少し飛び出ます。



5 PC カードを取り出します。

PC カード取り出しボタンを押し、PC カードを取り出します。

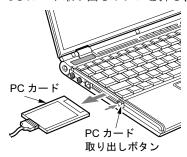

修重要

▶ PC カード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。 PC カード取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因となります。

10 コンパクトフラッシュカードについて

取り扱い上の注意

故障を防ぐため、コンパクトフラッシュカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重い物をのせないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

POINT_

- ▶ PCカードまたはコンパクトフラッシュカードの種類によっては、同時に使用できないものがあります。 お使いになる PC カードまたはコンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。
- ▶ 本パソコンでは LAN カードが使えない場合があります。また、モデム搭載モデルではモデムカードが使えない場合があります。
- ▶ 本パソコンでは、3.3Vまたは5Vを使用するコンパクトフラッシュカードのみサポートしています。

コンパクトフラッシュカードをセットする

ここでは、コンパクトフラッシュカードのセットについて説明します。



コンパクトフラッシュカードをセットするときは、コンパクトフラッシュカードスロットに指 を入れないでください。けがの原因となることがあります。

修重要

▶ コンパクトフラッシュカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。コンパクトフラッシュカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

- ▶ コンパクトフラッシュカードによっては、セットするときに電源を切る必要のあるものがあります。お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。
- ▶ コンパクトフラッシュカードによっては、ドライバのインストールが必要なものがあります。お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバをインストールしてください。

1 コンパクトフラッシュカード取り出しボタンを押します。 コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが少し飛び出します。




2 コンパクトフラッシュカードスロットからダミーカードを取り出します。 コンパクトフラッシュカード取り出しボタンを押し、ダミーカードを取り出します。



POINT

- ▶ 取り出したダミーカードは、なくさないように保管してください。
- **3** パソコン本体の左側面のコンパクトフラッシュカードスロットに、コンパクトフラッシュカードをセットします。

コンパクトフラッシュカードの製品名を上にしてコンパクトフラッシュカードスロットにしっかり差し込みます。

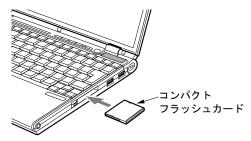

廖重要

- ▶ コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。
 - コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが飛び出した状態でコンパクトフラッシュカードをセットすると、ボタンが中に入らなくなります。また、ボタンが破損する原因となります。
- ▶ うまくセットできない場合には一度 コンパクトフラッシュカードを取り出し、上下が反対 になっていないか、差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。 また、お使いになるコンパクトフラッシュカードのマニュアルもご覧ください。
- ▶ コード付きのコンパクトフラッシュカードをお使いの場合、コンパクトフラッシュカードとコードを接続しているコネクタ部分に物を載せたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。
- ▶ 本パソコンにはコンパクトフラッシュカードのロック機構がありません。コード付きのコンパクトフラッシュカードや、ケーブルを接続しているコンパクトフラッシュカードは、コードやケーブルを引っ張らないでください。コンパクトフラッシュカードが抜けるおそれがあります。

コンパクトフラッシュカードを取り出す

ここでは、コンパクトフラッシュカードの取り出し方について説明します。

炒重要

▶ コンパクトフラッシュカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。コンパクトフラッシュカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

POINT

- ▶ コード付きのコンパクトフラッシュカードを取り出す場合、コンパクトフラッシュカードのコードを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ コンパクトフラッシュカードを取り出す場合は、次の手順で行ってください。手順どおり 行わないと、故障の原因となります。
- ▶ コンパクトフラッシュカードによっては、取り出すときに電源を切る必要のあるものがあります。コンパクトフラッシュカードのマニュアルで確認してください。

⚠注意



コンパクトフラッシュカードの使用終了直後は、コンパクトフラッシュカードが高温になっていることがあります。コンパクトフラッシュカードを取り出すときは、手順3の後、しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



■ コンパクトフラッシュカードを取り出すときは、コンパクトフラッシュカードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。


1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

POINT_

- ▶ 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される 「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックしてコンパクトフラッ シュカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合がありま
- 2 「[お使いのコンパクトフラッシュカード]を安全に取り外します」をクリック します。


POINT

- ▶「デバイス'汎用ボリューム'を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行し てください。」というメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックし、コンパクトフ ラッシュカードにアクセスしていないことを確認した後、もう1度手順1からやり直して ください。
- 3 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 4 コンパクトフラッシュカード取り出しボタンを押します。 コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが少し飛び出ます。




5 コンパクトフラッシュカードを取り出します。

コンパクトフラッシュカード取り出しボタンを押し、コンパクトフラッシュカードを取 り出します。

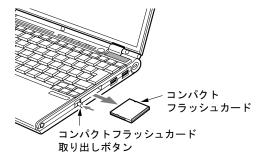

6 ダミーカードをセットします。

ダミーカードをコンパクトフラッシュカードスロットにしっかり差し込みます。

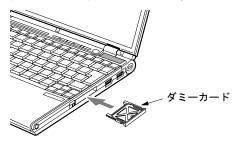

%重要

▶ コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず押し込んでください。

コンパクトフラッシュカード取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタン が破損する原因となります。

11 プリンタについて


修重要

- ▶ プリンタの接続にはプリンタケーブルが必要です。プリンタケーブルは、プリンタに添付 されていないことがあります。
 - また、添付されているものも、コネクタの形状により接続できない場合もあります。その ような場合は、接続できるプリンタケーブルを別にお買い求めください。
- ▶ プリンタの接続方法は、プリンタによって異なります。プリンタのマニュアルをご覧くだ さい。


接続について

■ パラレルコネクタの場合

ポートリプリケータを取り付けてください。 「ハードウェア」 - 「ポートリプリケータを取り付ける」(→ P.51)

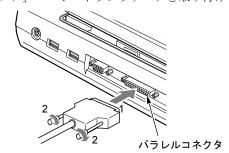

■ USB コネクタの場合

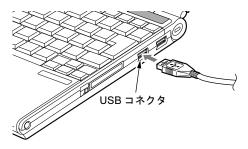

POINT

▶ USB 接続のプリンタは、ポートリプリケータの USB コネクタに接続することもできます。

12 外部ディスプレイについて

接続について

本パソコンは、プロジェクタや CRT ディスプレイなどの外部ディスプレイを接続することができます。

ここでは、パソコン本体左側面の外部ディスプレイコネクタに、CRT ディスプレイを接続する場合について説明します。

爪警告




外部ディスプレイの接続/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
 感電の原因となります。

∧注意

- 0
- ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。
 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および外部ディスプレイが故障する原因となります。
- **1** パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します(→『取扱説明書』)。
- **2** パソコン本体左側面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み(1)、ディスプレイケーブルの左右の ネジで固定します(2)。

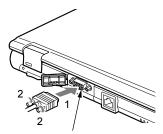

外部ディスプレイコネクタ

- ▶ 外部ディスプレイは、ポートリプリケータの外部ディスプレイコネクタに接続することもできます。ただし、ポートリプリケータ接続時には、パソコン本体の外部ディスプレイコネクタはお使いになれません。
- ▶ ポートリプリケータ接続時には、必ずパソコン本体の外部ディスプレイコネクタからディスプレイケーブルを取り外してください。破損の原因となります。

- **3** CRT ディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。 接続方法は、CRT ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- 4 CRT ディスプレイの電源ケーブルを接続して、電源を入れます。
- 5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。

POINT_

- ▶ 外部ディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようになることがあります。
 - ・パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで同時に表示される
 - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される この場合は、画面の指示に従って外部ディスプレイのドライバをインストールしてくだ さい
- ▶ 外部ディスプレイなど磁界を発生する機器と FDD ユニットは離して使用してください。
- 6 画面の表示を切り替えます。

【Fn】+【F10】キーを押すと、液晶ディスプレイ→外部ディスプレイ→同時表示→液晶ディスプレイ…の順で表示を切り替えることができます。また、OS の「画面のプロパティ」でも切り替えることができます(→『ソフトウェアガイド』の「機能」-「表示装置の切り替え」)。

13 ハードウェアのお手入れ

パソコン本体のお手入れ

⚠警告



- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
 - ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
 - ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

修重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶部分を拭くときは、必ずから拭きしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を 傷めるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
 - アルカリ性成分を含んだもの
 - 界面活性剤を含んだもの
 - ・アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの

キーボードのお手入れ

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、キーボード内部に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

キーボードのキーとキーの間のホコリなどを取る場合は、圧縮空気などを使ってゴミを吹き飛ばしてください。なお、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。

マウスのお手入れ

廖重要

▶ カスタムメイドの選択により USB マウス、USB マウス(光学式)を添付しております。 表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、マウス本体に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

また、USB マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。なお、お使いのマウスにより形状が異なります。


1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウス底面にあるカバーを、矢印の方向に回して取り外します。




2 ボールを取り出して、水洗いします。

マウスをひっくり返し、ボールを取り出します。その後、水洗いして十分に乾燥させます。



3 マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、ローラー、およびカバーを乾いた布でよく拭きます。

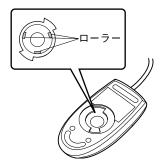

4 ボール、裏ブタを取り付けます。

フロッピーディスクドライブのお手入れ

%重要

▶ カスタムメイドの選択により FDD ユニット (USB) を添付しています。

フロッピーディスクドライブは、長い間使用していると、ヘッド(データを読み書きする部品)が汚れてきます。ヘッドが汚れると、フロッピーディスクに記録したデータを正常に読み書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを使用して、3ヶ月に1回程度の割合でクリーニングしてください。

■ 用意するもの

商品名: クリーニングフロッピィマイクロ

商品番号:0212116

(富士通コワーコ株式会社 お問い合わせ:0120-505-279)

■ お手入れのしかた

- **1** クリーニングフロッピーをセットします。
- **2** デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。 「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「3.5 **インチ FD** (A:)」**をクリックします。** フロッピーディスクドライブのクリーニングが開始されます。
- **4** 「ドライブAのディスクはフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか?」のメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- **5** フロッピーディスクへのアクセスが終了したことを確認し、クリーニングフロッピーを取り出します。
- 6 「マイコンピュータ」ウィンドウを閉じます。

Memo

第3章

BIOS

BIOSセットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためにパスワードを設定する方法についても説明しています。

1	BIOS セットアップとは	80
2	BIOS セットアップの操作のしかた	81
3	メニュー詳細	85
4	BIOS のパスワード機能を使う	94
5	BIOS が表示するメッセージー覧	99

1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パソコンご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定(変更)する必要はありません。

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード(暗証番号)を設定するとき
- 起動時の自己診断テスト (POST) で BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

修重要

▶ BIOS セットアップの設定項目の詳細については、BIOS セットアップ画面 (\rightarrow P.81) の「項目へルプ」をご覧ください。

POINT

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリ に記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用バッテリによって記憶した内容を 保存しています。BIOS セットアップを正しく設定しても、パソコン本体の起動時に「システム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設定値が設定されました。」というメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に 設定内容が保存されていないことが考えられますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
- ▶ 起動時の自己診断テスト中は不用意に電源を切らないでください。 本パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3回続いた場合は4回 目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します。
- ▶ 起動時の自己診断テスト (POST (ポスト)) 本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないか どうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動 時の自己診断テスト」(POST: Power On Self Test) といいます。

2 BIOS セットアップの操作のしかた

BIOS セットアップを起動する

BIOS セットアップでは、すべての操作をキーボードで行います。

- 1 作業を終了してデータを保存します。
- 2 状態表示LCDのハードディスクアクセス表示が点灯していないことを確認し、 本パソコンを再起動します。
- **3** 「FUJITSU」のロゴマークが表示され、画面の下に「[Esc] Diagnostic Screen, [F2] BIOS Setup, [F12] Boot Menu」と表示されている間に、【F2】キーを押してください。

BIOS セットアップの操作のしかたが表示されます。

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

メニューバー		
メニューの名称が表示されます。	PhoenixBIOSセットアップユーテ	ィリティ
	メイン 詳細 セキュリティ 起動	情報 終了
カーソル	5 / n++1.	項目ヘルプ
設定する項目に合わせます。	ンステム時刻: 18(. 34:56] システム日付: [現在の時刻を、時:分:秒 で設定します。(24時間制)
項目ヘルプ	▶ プライマリマスター [1110-111111]	〈Tab〉キー、〈Enter〉キー で右の項目に移動します。
カーソルを合わせた項目の 説明が表示されます。	言語 (Language): [日本語 (JP)]	<shift-tab〉キーで 左の項目に移動します。</shift-tab〉キーで
設定フィールド 各メニューで設定する項目 名と設定値が表示されます。		
キー一覧 設定時に使うキーの一覧です。	F1 ヘルプ ↑↓ 項目選択 -/Space 値の変更 Esc 終了 ←→ メニュー選択 Enter ▶サブメニュ	F9 標準設定 一選択 F10 保存して終了

(画面はモデルにより異なります)

POINT

- ▶ BIOS セットアップの画面ではなく OS が起動してしまった場合は、起動が完了するのを 待って、もう一度手順2からやり直してください。
- ▶ 手順3で【F12】キーを押すと、「起動メニュー」が表示され、起動するドライブを選択することができます。また、〈BIOS セットアップを起動〉を選択すると、BIOS セットアップの「メイン」メニューが表示されます。

起動メニュー 1. →フロッピーディスクドライブ 2. →ハードディスクドライブ 3. CD-ROMドライブ 〈BIOSセットアップを起動〉

設定を変更する

ここでは一般的な操作方法を説明します。

1 【←】キーまたは【→】キーでカーソルを移動し、設定したいメニューを選びます。

選択したメニュー画面が表示されます。

- **2** 【↓】キーまたは【↑】キーでカーソルを移動し、設定したい項目を選びます。
- **3** 【Space】キーまたは【一】キーを押して、選択している項目の設定値を変更します。

続けて他の設定項目を変更する場合は、手順1~3を繰り返してください。

4 設定を保存して終了します。

「BIOS」 - 「BIOS セットアップを終了する」 (\rightarrow P.84)

%重要

▶ BIOS セットアップは正確に設定してください。 設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。

このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコンを起動し直してください。

POINT_

- ▶ 設定内容を変更前の値に戻す方法は、「BIOS」-「終了メニュー」(→ P.93) をご覧ください。
- ▶ 設定内容をご購入時の設定値に戻す方法は、「ご購入時の設定に戻す」(→『取扱説明書』)をご覧ください。
- ▶ 項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。 項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。元の メニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

各キーの役割

設定時に使用するキーの役割は、次のとおりです。

+-	役割
【↑】キー、【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
[←] キ─、[→] キ─	メニュー画面を切り替えます。
[Pg Up] ‡—、[Pg Dn] ‡—	【Fn】キーと同時に押すことで、メニュー画面が複数ページにわたる場合は、前ページ、または次ページに移動します。
[Home] +-、[End] +-	【Fn】キーと同時に押すことで、メニュー画面の最初の項目、 または最後の項目にカーソルを移動します。
【Enter】≠─	▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。
【F1】キー	一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、【Esc】
【Alt】+【H】キー	キーを押せば閉じます。
【F5】キー	各項目の設定を1つ前の設定値に変更します。
[-] +-	
【F6】 キー	各項目の設定を次の設定値に変更します。
【Space】キー	
【F9】キー	標準設定値を読み込みます。
【F10】キー	現在の設定値を保存して、BIOS セットアップを終了します。
[Esc] +-	「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面で
[Alt] + [X] +-	これらのキーを押すと、1つ上のメニュー画面に戻ります。

POINT

▶ ここでいう【一】キーは□■のことです。

BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするためには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。次の操作を行い、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

1 【Esc】キーを押します。

「終了」メニューが表示されます。

2 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「変更を保存して終了する」を選択し、 【Enter】キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認 変更した内容を保存して終了しますか? [**[はい**] [いいえ]

3 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。 すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、本パソコンが再起動します。

POINT

- ▶ サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】キーを2 ~3回押してください。
- ▶ 設定を変更しないで終了する場合は、「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を 選択して終了してください(→P.93)。
- ▶ いったん設定内容を保存したあと、続けて他の項目を設定する場合は、「終了」メニューで「変更を保存する」を選択してください(→P.93)。
 - 1.「終了」メニューの「変更を保存する」を選択し、【Enter】キーを押します。 「変更した内容を保存しますか?」というメッセージが表示されます。
 - 2. 【←】キーまたは【→】キーで「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

3 メニュー詳細

炒重要

▶ BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

メインメニュー

「メイン」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能などの設定を行います。

- □システム時刻
- □システム日付
- □プライマリマスター

POINT

- ▶「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.93)を実行した直後は、「プライマリマスター」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。
- タイプ

POINT

- ▶ 通常は「自動」に設定してください。
- ・LBA フォーマット
- 合計セクタ
- 最大容量
- マルチセクタ転送
- LBA モード制御
- 転送モード
- Ultra DMA モード

POINT

- ▶ 「シリンダ数」、「ヘッド数」、「セクタ数」、「最大容量」は、「タイプ」が「自動」で、8.4GB 以下のハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶「合計セクタ」、「最大容量」は、「タイプ」が「自動」で、ハードディスクと認識されている場合のみ表示されます。
- ▶「タイプ」以外の項目は、表示のみで設定できません。

□言語 (Language)

POINT

▶ 設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。

詳細メニュー

「詳細」メニューでは、周辺機器の設定などを行います。

□シリアル/パラレルポート設定

POINT

- ▶ 「I/O アドレス」、「割り込み番号」、「DMA チャネル」は、複数のデバイスに同じ設定値を割り当てないように注意してください。同じ設定値を割り当てると、項目名の左に*が表示されます。
- シリアルポート
 - · I/O アドレス
 - 割り込み番号
- タッチパネル
 - ・1/0 アドレス
 - ・割り込み番号

POINT

- ▶ お使いのモデルにより「タッチパネル」は表示されません。
- パラレルポート
 - ・モード
 - I/O アドレス
 - 割り込み番号
 - · DMA チャネル

PPOINT

▶ 「DMA チャネル」は、「モード」の項目を「ECP」に設定しているときに表示されます。 通常「DMA チャネル」は「DMA 1」に設定してください。

□キーボード/マウス設定

- 起動時の Numlock 設定
- ホットプラグ

POINT

- ▶ PS/2 規格のマウスやキーボードのみ有効です。
- ▶ マウスやキーボードによっては、ホットプラグに対応していない場合があります。動作中のパソコン本体にマウスやキーボードを接続しても認識されない場合は、一度取り外し、しばらくしてからもう一度接続してください。それでも認識されない場合は、パソコン本体の電源を切るか、パソコン本体をスタンバイにして接続してください。
- ▶ ホットプラグ機能を有効にした状態で、お使いのキーボードやマウスの動作に異常が見られる場合は、ホットプラグ機能を無効にしてください。
- ▶ 拡張キーボード/マウスコネクタに、「バーコードリーダ」、「バーコードタッチリーダ」、「磁気カードリーダ」などの入力装置を接続する場合は、「使用しない」に設定してください。
- ▶「内蔵ポインティングデバイス」の項目を「手動」または「常に使用しない」に設定した場合は、ホットプラグ機能を使用できません。

● 内蔵ポインティングデバイス

POINT

- ▶ Microsoft 社製の IntelliMouse[®] などのホイール機能付き PS/2 マウスは、設定が「自動」または「常に使用しない」の場合のみ使用できます。
- レジューム時の初期化

□ディスプレイ設定

● ディスプレイ

POINT_

- ▶ 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面のプロパティ」で画面表示を切り替えることができます(→『ソフトウェアガイド』の「機能」-「表示装置の切り替え」)。
- 全体表示

□その他の内蔵デバイス設定

- IDE コントローラ
- 内蔵 LAN デバイス
- 無線 LAN デバイス

POINT

▶ お使いのモデルにより、「無線 LAN デバイス」は表示されません。

□ CPU 設定

- SpeedStep(R) テクノロジ
 - ・バッテリ運用時
 - AC 運用時

POINT

- ▶ お使いのモデルにより、本項目は表示されません。
- XD ビット機能

□ USB 設定

- レガシー USB サポート
 - ・SCSI サブクラスサポート

修重要

▶ SCSI サブクラスサポートを使用して、パソコンが起動しなくなった場合、デバイスを取り 外して再起動してください。

POINT

▶ FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、「レガシー USB サポート」の項目を「使用する」に設定してください(ご購入時の設定)。

□各種設定

- 電源ボタン
- LAN によるウェイクアップ
- 音量設定

□イベントログ設定

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

POINT

- ▶ イベントログメッセージで、「POST エラー: nnnnnnnn nnnnnnnn」というメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。それ以外のメッセージは、本パソコンの使用には特に問題のないメッセージです。
- イベントログ
 - ・システム起動
- イベントログの消去
- イベントログのマーク

セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるよう設定を行います。

- □管理者用パスワード
- □ユーザー用パスワード
- □管理者用パスワード設定

POINT

- ▶ 次の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。
 - ユーザー用パスワード設定
 - ユーザー用パスワード文字数
 - ・起動時のパスワード
 - 自動ウェイクアップ時
 - レジューム時のキーボードロック
 - ・取外し可能なディスクからの起動
 - ・BIOS フラッシュメモリへの書き込み
 - ・スマートカードによるロック
 - ・ハードディスクセキュリティ
 - 所有者情報
 - セキュリティチップ設定

□ユーザー用パスワード設定

POINT

▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用 パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。 グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

□ユーザー用パスワード文字数

POINT_

▶ 本項目はユーザー用パスワードでBIOSセットアップに入った場合のみ有効です。管理者用のパスワードでBIOSセットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー用パスワードとして設定することができます。

□ 起動時のパスワード

- 自動ウェイクアップ時
- □レジューム時のキーボードロック

POINT

▶ USB 規格の周辺機器は「レジューム時のキーボードロック」によるセキュリティの対象外になります。そのため、USB マウスなどの USB 機器はパスワードを入力しなくても使用できます。

- □取外し可能なディスクからの起動
- □ BIOS フラッシュメモリへの書き込み
- □スマートカードによるロック

POINT_

- ▶ 本項目は、スマートカードホルダーをセットしている場合のみ表示されます。
- ▶ 本項目を「使用する」に設定すると、次の項目が設定できなくなります。
 - ・管理者用パスワード設定
 - ユーザー用パスワード設定
 - ・ユーザー用パスワード文字数

□ハードディスクセキュリティ

- プライマリマスター用パスワード
- プライマリマスター用パスワード設定

修重要

- ▶ 本パソコンでセキュリティを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスクセキュリティのパスワードの設定が必要となります。
- 起動時のパスワード入力

POINT

▶ パスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、「使用しない」に設定してください。

□所有者情報

POINT

- ▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は表示されますが、選択できません。
- 所有者情報
- 所有者情報設定
- 文字色
- 背景色

□ セキュリティチップ設定

● セキュリティチップ

POINT

- ▶「セキュリティチップ」の設定を有効にするには、BIOS セットアップ終了後に本パソコンの再起動が必要です。「終了」メニューで「変更を保存して終了する」(→ P.93)を選択し、本パソコンを再起動してください。「終了」メニューで「変更を保存する」を実行しただけで再起動を行わずに電源を切ると、設定が正しく行われません。その場合は、次回起動時にエラーメッセージが表示されます。
- セキュリティチップのクリア

POINT

▶ 本項目は、「セキュリティチップ」が「使用する」に設定されている場合にのみ表示され、 実行可能な状態でのみ選択できます。「セキュリティチップ」を「使用しない」から「使用 する」に変更した場合、本パソコンを再起動して設定が有効になるまで、本項目は選択で きません。

□レジューム時のセキュリティボタン

POINT_

▶ 本項目は、セキュリティボタンのパスワードを設定している場合のみ使用できます。

起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコンの起動時の動作についての設定を行います。

- □高速起動
- □起動時の自己診断画面
- □起動メニュー

修重要

- ▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「起動メニュー」は表示されますが、選択できません。
- □ネットワークサーバからの起動
- □起動デバイスの優先順位
- フロッピーディスクドライブ
- ハードディスクドライブ
- CD-ROM ドライブ
- ネットワーク起動

POINT

- ▶ 利用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。ただし、「ネットワーク起動」は、LAN 搭載モデルで「ネットワークサーバからの起動」が「使用する」に設定されている場合に表示されます。なお、「ネットワークサーバからの起動」を「使用する」に設定した場合、「ネットワーク起動」の優先順位は、再起動後に設定可能となります。
- ▶ CDから起動するには起動可能なOSの入ったCDが必要となります。再起動時前に接続した CD-ROMドライブに CD をセットしてください。

情報メニュー

「情報」メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

- □ BIOS 版数
- □ BIOS 日付
- □ BIOS 領域
- □ CPU タイプ
- □ CPU 速度
- □ L1 キャッシュ
- □ L2 キャッシュ
- □全メモリ容量
- メモリスロット1(標準メモリスロット)
- メモリスロット2(増設メモリスロット)

終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

□変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して BIOS セットアップを終了します。

□変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存しないで BIOS セットアップを終了します。

□標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

□変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

□変更を保存する

変更した内容を CMOS RAM に保存します。

□変更を保存して電源を切る

変更した内容を CMOS RAM に保存して電源を切ります。

4 BIOS のパスワード機能を使う

ここでは、本パソコンのデータを守るためのパスワード機能について説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次のとおりです。

- 管理者用パスワード 本パソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは必ず設定してください。
- ユーザー用パスワード 「管理者」以外で本パソコンをお使いになる方が使用するパスワードです。「管理者用パス ワード」を設定した場合のみ設定できます。
- ハードディスク用パスワード 本パソコンのハードディスクを他のユーザーや他のパソコンで使用できないようにするた めのパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

パスワードを設定する

パスワードの設定は、BIOS セットアップで行います。パスワードの設定方法は、次のとおりです。

■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。 「BIOS」 - 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.81)
- **2** 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」(→ P.89)、または「ユーザー用パスワード設定」(→ P.89)を選択して【Enter】キーを押します。パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 8 桁までのパスワードを入力します。

入力できる文字種はアルファベットと数字です。 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。 また、ユーザー用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」(→ P.89) で設定することができます。 **4** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。

- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。 「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。
- 6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

■ ハードディスク用パスワードを設定する

- **1** BIOS セットアップを起動します。 「BIOS」 - 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.81)
- **2** 「セキュリティ」メニューで「ハードディスクセキュリティ」(→ P.90) →「プライマリマスター用パスワード設定」を選択して【Enter】キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

- 3 8 桁までのパスワードを入力します。 入力できる文字種はアルファベットと数字です。 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。
- **4** パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。 「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。
- 6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。 パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

■ パスワード設定後のパソコンの起動

パスワードを設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOS セットアップを起動するとき
- パソコンを起動するとき、休止状態からレジュームするとき
- スタンバイからレジュームするとき

■ BIOS セットアップやパソコンの起動時、休止状態からのレジューム時のパスワード入力

パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

POINT

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、本パソコンの電源をいったん切ってから再び電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

■ レジューム時のパスワード入力

パスワードを入力する画面は表示されず、状態表示 LCD に Caps Lock 表示と Scroll Lock が交互に点滅します。この状態では、フラットポイント(マウス)とパスワードを入力する以外のキーボード操作ができません。これらを使えるようにするには、本パソコンの起動時に入力したパスワードと同じパスワードを入力してください(【Enter】キーは不要です)。

ただし、USB マウスなどの USB 機器は、セキュリティの対象外になります。

POINT

- ▶ 正しいパスワードを入力しない限り、キーボードやフラットポイント(マウス)は使用できません。
- ▶ 「電源オプションのプロパティ」で、スタンバイや休止状態からの回復時にパスワードを入 力するように設定した場合は、スタンバイから回復するときに引き続き Windows のパス ワードの入力も必要です。

■ ハードディスク用のパスワード

ハードディスク用のパスワードを設定すると、パソコンを起動するときにパスワードの入力が必要になります。

POINT

- ▶ パスワード設定後、パスワード入力を求めるウィンドウを表示させたくない場合には、 BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューの「ハードディスクセキュリティ」ー「起動時のパスワード入力」を「使用しない」に設定してください。
- ●「ハードディスクセキュリティ」(→ P.90) でパスワードを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。他のパソコンに接続して使用する場合は、本パソコンで設定したハードディスクセキュリティのパスワードの設定が必要となります。パスワードを忘れるとそのハードディスクは使用できなくなるので、ご注意ください。

● 設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードの入力が必要になります。

ただし、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードが同じ場合は、パスワードの入力は1回になります。

パスワードを忘れてしまったら

管理者用、またはハードディスク用パスワードを忘れるとパスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。設定したパスワードを忘れないように何かに書き留め、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。なお、管理者用、またはハードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。なお、保障期間にかかわらず修理は有償となります。

ハードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。これは強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしてもパスワードの解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、これらのデータは完全に失われてしまいます。

パスワードの管理には充分注意してください。

パスワードを変更/削除する

■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、次の操作を行ってください。

- **1** BIOS セットアップを起動します。 「BIOS」 - 「BIOS セットアップを起動する」(→ P.81)
- **2** 「セキュリティ」メニュー(→ P.89) で設定したいパスワードを選択して【Enter】 キーを押します。
 - ・ 管理者用パスワード設定
 - ユーザー用パスワード設定
 - ハードディスクセキュリティ プライマリマスター用パスワード設定
- **3** 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
- **4** 8 桁までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- **5** 手順4で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。

6 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順4からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

POINT

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、本パソコンの電源をいったん切ってから再び電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順 $4\sim 5$ で何も入力せずに、【Enter】キーを押してください。

POINT

▶ ユーザーがユーザー用パスワードを削除できるのは、ユーザー用パスワード文字数設定が 0のときだけです。0以外のときは、パスワード文字数不足のメッセージが表示されます。

5 BIOS が表示するメッセージ一覧

メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。

1 BIOS セットアップを再実行します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップの、各項目を正しい値に設定してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOS セットアップの設定値をご購入時の 設定に戻して起動し直してください(→『取扱説明書』)。

2 周辺機器を取り外します。

周辺機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご 購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を1つずつ取り付けて起動し直し、動作を確認してください。 また、割り込み番号 (IRQ) を使用する周辺機器を取り付けたときは、割り込み番号が 正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとき、各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルも、あわせてご 覧ください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常 POST (\rightarrow P.80) 時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

POINT

▶ メッセージ中の「n」には数字が表示されます。

■ 正常時のメッセージ

• [Esc] Diagnostic Screen, [F2] BIOS Setup, [F12] Boot Menu

起動時の「FUJITSU」のロゴマークが表示されているとき、画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に【Esc】キーを押すと起動時の自己診断画面が表示され、【F2】キーを押すと BIOS セットアップが起動します。また、【F12】キーを押すと「起動メニュー」画面(\rightarrow P.81)が表示されます。

- nnnnM システムメモリテスト完了。システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。
- nnnnKメモリキャッシュテスト完了。キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- マウスが初期化されました。マウス機能が初期化され、フラットポイントが使えるようになったことを示しています。
- お待ちください...BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- 〈F12〉キー: 起動メニュー/〈F2〉キー: BIOS セットアップ 起動時の自己診断画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に【F12】 キーを押すと「起動メニュー」画面 (→ P.81) が表示され、【F2】キーを押すと BIOS セットアップが起動します。

POINT

▶ 正常時のメッセージを表示させる場合は、「FUJITSU」のロゴマークが表示されているときに、【Esc】キーを押します。また、常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」(→P.92)の項目を「使用する」に設定してください。

■ エラーメッセージ

● 拡張メモリエラー。アドレス行:nn

拡張メモリのテスト中に、アドレス nn でエラーが発見されたことを示しています。 メモリを拡張しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品 かを確認してください。

それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

◆ キーボードエラーです。

キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。

テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● キーボード接続エラーです。

キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談セン

● フロッピーディスク A のエラーです。

フロッピーディスクドライブのテストで、エラーが発生したことを示しています。 もう一度電源を入れ直してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるとき は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● ディスクのエラーです。: ハードディスク n

ター」、またはご購入元にご連絡ください。

ハードディスクドライブの設定に誤りがあることを示しています。

BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「プライマリマスター」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

システムタイマーのエラーです。

システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

リアルタイムクロックのエラーです。

リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。 雲洞を入れ直しても木メッセージが表示されるレキは 「宮土通ハードウェア修理和診

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。 CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを 示しています。

【F2】キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだあと、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定された ことを示しています。

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動できなかったとき、3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。

● **<F1>キーを押すと継続、<F2>キーを押すと BIOS セットアップを起動します**。 起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前に本メッセージが表示 されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、【F2】 キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

● 日付と時刻の設定を確認してください。

日付と時刻の設定値が正しくありません。

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。

● NVRAM データが正しくありません。

NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティボタン異常

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。

冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● ファンエラー。システムの電源が切れます。

冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。

前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● 前回の起動中にファンエラーが発生しました。

前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ設定エラーです。前回設定値に戻されました。

BIOSセットアップによるセキュリティチップの設定変更でエラーが発生したことを示しています。セキュリティチップの設定は、前回の設定値に戻されます。

正しい手順で設定を行っても本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理 相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ初期化エラーです。

セキュリティチップの初期化でエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ MPD ファンクションエラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップ MPD ファンクション実行エラーです。

セキュリティチップ使用時にエラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

● セキュリティチップが見つかりません。

セキュリティチップが見つからなかったことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Non-System disk or disk error

Replace and press any key when ready

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

NTLDR is missing

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Remove disks or other media.

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

Operating system not found

OS が見つからなかったことを示しています。

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OS が正し くインストールされているかを確認してください。

PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーから、起動時に必要な IP アドレスまたは boot filename を取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

POINT_

▶ 本書に記述されていないシステムエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

ı	N/	l۵n	2
	IV	ιеп	HC

第4章

技術情報

本パソコンの仕様などを記載しています。

1	仕様一覧	106
2	コネクタのピン配列と信号名	110

1 仕様一覧

本体仕様

製品名称			FMV-B8200		
СР	CPU ^{注1}		超低電圧版 モバイル インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ 753	超低電圧版 モバイル インテル [®] Celeron [®] M プロセッサ 373	
			1.20GHz	1.0GHz	
+	ヤッシュメモ	IJ	1 次 64KB + 2 次 2MB (CPU 内蔵)	1 次 64KB + 2 次 512KB(CPU 内蔵)	
チ	ップセット		モバイル インテル®915GM Express チップセット	モバイル インテル [®] 910GML Express チップセット	
シ	ステム・バス		400N	MHz	
メ	インメモリ		標準 256MB ^{注 2} (PC3200 DDR2 SDR.	AM DIMM)ECC なし、最大 2GB ^{注 3}	
拡	脹メモリスロ	ット	× 2(空きスロ	rット× 1) ^{注 4}	
	グラフィックアクセラレー		チップセッ	ノトに内蔵	
表	ビデオメモリ	J	最大 128MB(メイン	/メモリと共用) ^{注 5}	
示	液晶ディスプ	プレイ ^{注 6}	12.1 型 TFT カラー	1024 × 768 ドット	
機能	解像度/発色	色数	液晶ディスプレイ表示:1024 × 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 7} 外部ディスプレイ表示:最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1024 × 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 7}		
	ロッピーディ』 ライブ ^{注8}	スク	FDD ユニット(USB)添付(3.5 インチ、3 モード対応) ^{注 9}		
ハ	ードディスク	ドライブ ^{注 10}	20GB(Ultra ATA/100) ^{注 11}	40GB(Urtla ATA/100) ^{注 12}	
オー	オーディオコントローラ	7	チップセット内蔵 High Definit High Definition A		
ーディオ	PCM 録音再	生機能	サンプリング周波数最大 96kHz、24 ビット(再生時) ^{注 13} 、 サンプリング周波数最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 13} 、同時録音再生機		
機	MIDI 再生機	能	OS 標準機能	こてサポート	
尼	まして スピーカー		ステレオスピーカー内蔵		
キ・	キーボード		OADG 配列準拠 86 キー(Windows キー、アプリケーションキー付)		
ポ	ポインティングデバイス ^{注 14}		フラットポイント フラットポイント、タッチパネル ^{注 15}		
	モデム ^{注 16}		データ:最大 56kbps(V.92 規格準拠) ^{注 17} / FAX:最大 14.4kbps		
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T 準拠		
信機能	ワイヤレス LAN ^{注16}	規格	IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 18} 注 ¹⁹		
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式		

	製	 !品名称	FMV-E	38200
	セキュリティボタン ^{注 20}		<u>数字ボタン×4</u>	+ Enter ボタン
セ 指紋センサー			スライド方式、スクロール機能付	
、ユリ	FeliCa 対応リ	リーダ/ライタ ^{注 16}	<i>b</i> 0	
ラティ	セキュリティ		あ	ŋ
ティ機能	スマートカー	- ド ^{注 16}	スマートカード+ PC カート	·型スマートカードホルダー
能	盗難防止用口	ュック	あ	ŋ
		PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I/II	× 1 スロット(CardBus 対応)
		コンパクト フラッシュカード	CF+and CompactFlash Specification Re	vision1.4 準拠 Type I/II × 1 スロット
		外部ディスプレイ	アナログ RGB ミニ	D-SUB 15 ピン× 1
		USB 注 21	USB2.0	準拠× 2
		モデム注16注22	RJ-11	× 1
イ	本体	LAN	RJ-45	5 × 1
- ンターフ		オーディオ	マイク: ¢3.5mm (入力:100mV 以下、入力インピーダン ヘッドホン: ¢3.5mm ラ (出力:1mW 以上、負者	ス(AC)10kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)、 ステレオ・ミニジャック
エ		ポートリプリ ケータ	専用コネクタ	7 80 ピン× 1
ス		状態表示	モノクロ液晶、アイコン表示	
		外部ディスプレイ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
	ポートリプ リケータ注8	シリアル	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB	39 ピン(16550A 互換)× 1
		パラレル	セントロニクス準拠 ECP	対応 D-SUB 25 ピン× 1
	リケータ ^{注8}	キーボード/マウス	PS/2 準拠 Mini-	DIN 6 ピン× 1
		USB ^{注 21}	USB2.0 3	準拠× 2
		LAN	RJ-45 × 1	
	原 AC アダフ		入力 AC100V ~ 240V、出力 DC16V(3.75A)	
供約方式	t /////		内蔵バッテリパック(4 セル): り 内蔵バッテリパック(L)(6 セル)	
	ッテリ稼働時		約 4.8 時間	約 3.7 時間
(JE	ITA 測定法 1.	.0)	(内蔵バッテリパック(4 セル))、 約 7.2 時間	(内蔵バッテリパック(4 セル))、 約 5.6 時間
			(内蔵バッテリパック(L)(6 セル))	
バッテリ充電時間 ^{注 25}		間注 25	約3.0 時間 (内蔵バッテリパック (4 セル))、 約4.5 時間 (内蔵バッテリパック (L) (6 セル))	
消費電力注26			約 14W /約 60W	約 15W /約 60W
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 27}			S 区分 0.00020	S 区分 0.00025
省エネ達成率			AAA 注 28	
外刊	 6寸法(突起音	部含まず)	W268 × D229 × H31.2mm	W268 × D229 × H31.2mm / W268 × D229 × H32.7mm (タッチパネル搭載モデル)
質量	<u>E</u>		約 1.19kg ^{注 29}	約 1.25kg ^{注 30} /約 1.35kg (タッチパネル搭載モデル) ^{注 31}

製品名称	FMV-B8200
温湿度条件	温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度− 10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時)
	(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
プレインストール OS	Windows XP Professional モデル: Windows XP Professional 注 32 (DirectX 9.0c 対応)、 Windows XP Home Edition モデル: Windows XP Home Edition 注 32 (Direct X 9.0c 対応)
サポート OS	Windows XP Professional 注 33、Windows XP Home Edition 注 33、 Windows 2000 Professional 注 34

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注について

- 注1: アプリケーションによっては CPU 名表記が異なる場合があります。
- 注2: カスタムメイドの選択によっては、512MB、768MB、または 1GB の場合もあります。
- 注 3 : 2GB のメモリ容量にするには、搭載済のメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュールー 1GB を 2 枚取り付ける必要があります。
- 注4: カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- 注5: Intel[®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により、パソコンの動作状態によって VRAM 容量が変化します。
- 注6: 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
 - 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 - ・ 表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。
- 注7: グラフィックアクセラレータが出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
- 注8: カスタムメイドの選択によっては添付されていません。
- 注9: ・ フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB, 1.2MB)と 2DD(720KB)です。
 - ・ Windows XP では、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 10: 容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算値です。
- 注 11: カスタムメイドの選択によっては、40GB、60GB、または 80GB の場合もあります。
- 注 12: カスタムメイドの選択によっては、60GB、または 80GB の場合もあります。
- 注 13: 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 14: カスタムメイドの選択によっては、USB マウス、USB マウス(光学式)が添付されていることがあります。
- 注 15: お使いのモデルにより搭載されています。
- 注 16: カスタムメイドの選択によっては搭載されておりません。
- 注 17: 56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.92 の 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
- 注 18: IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11g 準拠ワイヤレス LAN(インテル® CentrinoTM モバイル・テクノロジ対応)搭載時の み、「インテル® CentrinoTM モバイル・テクノロジ搭載 PC」となります。
- 注 19: Wi-Fi[®] 準拠とは、ワイヤレス LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注 20: 添付の「ワンタッチボタン設定」をインストールすると、OS の動作中は、アプリケーション起動用のワンタッチボタンとして使用できます。
- 注 21: ・ すべての USB 規格対応のオプション機器について、動作保証するものではありません。
 - 外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき 500mA です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 22: 本モデムは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。 回線認定番号: A04-0609001
- 注 23: カスタムメイドの選択により、内蔵バッテリパック(4 セル)か内蔵バッテリパック(L)(6 セル)のいずれかが搭載されています。

- 注 24: 社団法人 電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 25: 電源 OFF 時またはスタンバイ時。装置の動作状況により、充電時間が長くなることがあります。
- 注 26: ・ 動作時の最小消費電力 (Windows 起動直後の消費電力) /最大消費電力です。 また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1W 以下(満充電時)です。 なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 27: スタンバイ時 (充電なし。AC アダプタを含む)。なお、エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 28: 省エネルギー基準達成率の各製品欄にあるアルファベットは「A は 100%以上、AA は 200%以上、AAA は 500%以上」に達していることを示します。
- 注 29: カスタムメイドでハードディスク、モデム、ワイヤレス LAN を選択した場合の質量は、次のとおりです。


	20GB(標準)	40GB (カスタムメイド)	60GB(カスタムメイド)
有線 LAN 搭載(標準)	1.19kg	1.25kg	1.25kg
モデム搭載 (カスタムメイド)	1.21kg	1.27kg	1.27kg
モデム+ワイヤレス LAN 搭載時 (カスタムメイド)	1.23kg	1.29kg	1.29kg

その他、カスタムメイドの選択によって、質量が異なる場合があります。

- 注 30: モデム搭載時は約 1.27kg、ワイヤレス LAN とモデム搭載時は約 1.29kg です。
- 注 31: モデム搭載時は約 1.37kg、ワイヤレス LAN とモデム搭載時は約 1.39kg です。
- 注 32: 出荷時に Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。
- 注 33: Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。
- 注 34: Service Pack 4 が適用されている必要があります。


2 コネクタのピン配列と信号名

■ パラレルコネクタ (D-SUB25 ピン、メス)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	*STROBE	入出力	ストローブ
2	DATA 0	入出力	データ 0
3	DATA 1	入出力	データ 1
4	DATA 2	入出力	データ 2
5	DATA 3	入出力	データ 3
6	DATA 4	入出力	データ 4
7	DATA 5	入出力	データ 5
8	DATA 6	入出力	データ 6
9	DATA 7	入出力	データ 7
10	*ACK	入力	アクノリッジ
11	BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	*AUTOFD	出力	自動送り
15	*ERROR	入力	エラー
16	*INIT	出力	初期化
17	SLCTIN	出力	選択
18 ~ 25	GND	_	グランド


■ シリアルコネクタ (D-SUB9 ピン、オス)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	_	グランド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

4

■ 外部ディスプレイコネクタ(ミニ D-SUB15 ピン、メス)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	_	未接続
5 ~ 8	GND	_	グランド
9	+5V	_	電源 ^注
10	GND	_	グランド
11	NC	_	未接続
12	SDA	入出力	シリアルデータライン
13	HSYNC	出力	水平同期信号
14	VSYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	シリアルクロックライン

注: MAX 300mA

■ 拡張キーボード/マウスコネクタ (PS/2 タイプミニ DIN6 ピン)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	KDATA	入出力	キーボードデータ
2	MDATA	入出力	マウスデータ
3	GND	_	グランド
4	+5V	_	電源
5	KCLK	入出力	キーボードクロック
6	MCLK	入出力	マウスクロック

■ USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	_	ケーブル・電源
2	- DATA	入出力	-データ信号
3	+ DATA	入出力	+データ信号
4	GND	_	ケーブル・グランド

索引

A	S
AC アダプタ表示22	Scroll Lock 表示
В	U
BIOS セットアップ	USB コネクタ
一起動する	あ行 アクセスランプ
С	ーお手入れ74 か行
Caps Lock 表示	・
D	が
DC-IN コネクタ14, 20 DC-IN コネクタ接続防止フラップ20	拡張 RAM モジュールスロット 17 拡張キーボード/マウス
E	コネクタ19, 111 管理者用パスワード94
Enter ボタン	キーボード
F	起動時の自己診断テスト80 起動メニュー92
FDD ユニット(USB)21 FeliCa 対応リーダ/ライタアンテナ11	コネクタのピン配列と信号名110 コンパクトフラッシュカード66 コンパクトフラッシュカードアクセス
L	表示23
LAN コネクタ16, 20	コンパクトフラッシュカード スロット13
N	コンパクトフラッシュカード取り出し ボタン13
Num Lock 表示	さ行
P	指紋センサー11
PC カード	周辺機器 28 終了メニュー 93 詳細メニュー 86 状態表示 LCD 11, 22 情報メニュー 92 シリアルコネクタ 20, 110
	ンリアルコネクタ

セキュリティ表示 23 セキュリティボタン 11 セキュリティメニュー 89 接続コネクタ 20 た行 タッチパネル 32 テンキーボード 42	ポインティングデバイス
テンキーモード41電源表示22電源ボタン11盗難防止用ロック13ドラッグ30, 33, 35	ま行 マイク端子
な行 内蔵バッテリパック 18	メモリ57 モデムコネクタ15
内蔵ワイヤレス LAN アンテナ 12	や行
は行	ユーザー用パスワード94
ハードディスクアクセス表示22ハードディスク用パスワード94排気孔17パスワード (BIOS)94ー削除する98一設定する94一変更する97パソコン本体のお手入れ74バッテリ44	ら行 ラッチ
1944- LOW バッテリ状態47- 異常表46- 運用する45- 交換表49- 残量表示46- 充明り表示48- 取り残量表示22バッテリカ素22バッテリカ表示22バッテリカス表示22バッテリカスカト12,29プリンピーディスクト71フロッピーディスクト53フロッピーディスクト76フロッドカイディスク取り出しボタン21ーカッドカー15ペッドカー15	

Memo

FMV-B8200

ハードウェアガイド B6FH-5501-01-01

発 行 日 2005 年 5 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。